

Modèle SR1000

Guide d'installation

REMARQUE : Ce produit a été conçu pour être installé par un installateur professionnel certifié uniquement. Toute installation effectuée par une personne autre qu'un installateur professionnel certifié peut résulter en une défaillance des composantes ou du système électrique du véhicule, dans lequel le système est installé.



Table des matières

Attention! la sécurité avant tout	4	Témoin lumineux à DEL et interrupteur	34
Points de l'installation à retenir	5	Interface de programmation Bitwriter, connecteur noir à 3 broches.	34
Avant de commencer l'installation.	5	Harnais du détecteur d'impact, connecteur à 4 broches	35
Après l'installation	5	Apprentissage du signal de tachymètre.	35
Déterminer l'emplacement des composantes	6	Chevalet de programmation	36
Emplacements de la sirène.	6	Niveau de lecture du tachymètre ON/OFF	36
Emplacements du module principal	6	Polarité des feux de position (+/-)	36
Emplacements de l'interrupteur à bouton poussoir.	7	Apprentissage des télécommandes	37
Emplacements du détecteur d'impact.	8	Configuration standard des télécommandes.	39
Emplacements du témoin lumineux	8	Configuration standard	39
Emplacements du relais coupe démarreur	9	Armement à niveaux multiples.	40
Emplacements des relais satellites.	9	Programmation des options du système	40
Trouver les fils nécessaires à l'installation	9	Menus des options programmables	42
Trouver le 12 volts continu.	10	menu #1 - Options de base.	43
Trouver un fil d'allumage	10	menu #2 - Options avancées.	43
Trouver un fil de démarrage	11	menu #3 - Options du démarreur à distance	44
Trouver un fil d'accessoires.	11	Description des options.	44
Trouver un fil de tachymètre.	12	menu #1 - Options de base.	44
Trouver un fil d'attente de démarrage "Wait-To-Start"	12	menu #2 - Options avancées.	46
Trouver un fil de feux de position (+)	13	menu #3 - Options du démarreur à distance	48
Trouver un circuit de détection des portières	14	Circuit de prévention des fausses alarmes.	50
Effectuer le branchement de vos fils	14	Mode d'annulation temporaire du coupe-démarrreur . 51	
Harnais primaire (H1), connecteur à 12 broches	16	Mode minuterie	51
Harnais secondaire (H2), connecteur à 6 broches	16	Définitions des zones protégées.	52
Harnais de verrouillage, connecteur à 3 broches	17	Diagnostics de l'extinction du démarreur	52
Câble plat de la tour de relais satellite.	17	Pour effectuer un diagnostic.	52
Fils de calibre 14 des relais satellite	18	Historique des événements	53
Harnais du démarreur (H3), connecteur à 5 broches 18		Vérification de sûreté	54
Harnais primaire (H1) guide de branchement	19	Guide de dépannage	55
Harnais secondaire (H2) guide de branchement	23	Guide de dépannage pour le système de sécurité.	55
Guide de branchement des fils principaux du démarreur	25	Guide de dépannage pour le démarreur à distance	56
Connecteur à câble plat, guide de branchement.	25	Diagramme de branchement du module principal.	58
Harnais secondaire du démarreur (H3) Guide de branchement.	27	Diagramme de branchement de la tour de relais	59
Branchement de l'interrupteur de neutralité	29		
Vérification de l'interrupteur de neutralité	29		
Contournement des systèmes d'immobilisation GM (VATS)	32		
Systèmes d'immobilisations plus récents (1995 et plus)	33		
Systèmes PassLock 1 et PassLock 2 (PL-1 et PL-2)	33		
Systèmes d'immobilisations PassKey III (PK-3)	33		

Attention! la sécurité avant tout

IMPORTANT! Ce produit a été conçu pour être installé sur des véhicules à transmission automatique et à injection électronique seulement. L'installation de ce produit dans un véhicule à transmission manuelle est dangereuse et contraire à sa conception initiale.

Les consignes de sécurité qui suivent doivent être observées en tout temps :

- En raison de la complexité du système, nous vous recommandons son installation par un détaillant autorisé *UNGO Pro Security^{MD}*.
- Lorsqu'il est adéquatement installé, ce système peut démarrer un véhicule à l'aide d'un signal provenant d'une télécommande. Pour cette raison, ce système ne doit pas être utilisé si le véhicule est stationné dans un endroit clos, tel un garage. Si le véhicule est stationné dans un endroit clos ou partiellement clos, le démarreur doit être désactivé à l'aide de l'interrupteur d'annulation du démarreur. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de manipuler et/ou de garder les télécommandes hors de la portée des enfants, de façon à empêcher le démarrage accidentel du véhicule. **L'utilisateur du démarreur à distance doit se prémunir d'un détecteur de monoxyde de carbone à l'intérieur ou à proximité de l'endroit où le véhicule est stationné. Toutes les portes ou ouvertures donnant accès à l'endroit clos ou partiellement clos, à proximité du véhicule, doivent rester fermées.** Ces précautions demeurent de la responsabilité de l'utilisateur du système.
- L'utilisation de ce produit d'une manière contraire à celle pour laquelle il a été conçu peut résulter en des dommages matériels, des blessures corporelles, voire le décès d'individus. (1) Ne jamais démarrer le véhicule si la transmission est embrayée. (2) Ne jamais démarrer le véhicule si la clé de contact se trouve dans le cylindre de l'allumage. L'utilisateur doit s'assurer que l'interrupteur de la position neutre de la transmission soit vérifié périodiquement. En temps normal, le véhicule ne devrait jamais démarrer si la transmission est embrayée. Ce test peut être effectué en tout temps par un détaillant autorisé *UNGO Pro Security^{MD}*, conformément aux procédures de vérification de la sécurité du guide d'installation du système (des frais peuvent être requis). Si le véhicule démarre alors que la transmission est embrayée, cessez immédiatement l'utilisation du démarreur à distance et consultez un détaillant autorisé *UNGO Pro Security^{MD}*.
- Après l'installation du démarreur à distance, demandez à votre détaillant de procéder à la vérification de la sécurité de l'installation telle que démontrée dans le guide d'installation fourni avec ce produit. Si le véhicule démarre alors que la transmission est embrayée, le démarreur à distance n'a pas été correctement installé. L'installateur doit retirer le démarreur ou le réinstaller de façon à ce qu'il ne démarre pas le véhicule lorsque la transmission de ce dernier est embrayée. Toutes les installations doivent être effectuées par un détaillant autorisé *UNGO Pro Security^{MD}*. **Le démarrage du véhicule alors que la transmission est embrayée est contraire à la conception primaire du produit. L'utilisation du démarreur à distance dans ces conditions peut résulter en des dommages matériels ou des blessures corporelles. Vous devez cesser l'utilisation de tout démarreur à distance qui s'avère suspect ou défectueux et communiquer avec un détaillant autorisé *UNGO Pro Security^{MD}* dans les plus brefs délais pour qu'il en effectue la réparation ou le débranchement. *UNGO Pro Security^{MD}* ne pourra être tenue responsable relativement à des frais d'installation ou de réinstallation découlant d'une mauvaise installation effectuée par un détaillant autorisé ou non.**

Points de l'installation à retenir

IMPORTANT! Ce produit a été conçu pour être installé sur des véhicules à transmission automatique et à injection électronique seulement. L'installation de ce produit dans un véhicule à transmission manuelle est dangereuse et contraire à sa conception initiale.

Avant de commencer l'installation

- Prenez le temps de lire ce guide en entier avant d'entreprendre l'installation de ce système. L'installation d'un démarreur à distance requiert un branchement sur les différents circuits d'un véhicule. Plusieurs types de nouveaux véhicules possèdent des circuits de bas voltage ou des circuits à fonctions multiples (Multiplex) qui peuvent être endommagés par des instruments de basse impédance, des lumières témoins ou bien des sondes logiques. Tous les circuits doivent être testés à l'aide d'un multimètre digital avant de procéder à l'installation du système.
- Ne débranchez pas la batterie du véhicule si celui-ci est munit d'une radio avec code antivol ou bien qu'il soit équipé d'un système de coussins gonflables. Plusieurs systèmes de coussins gonflables sont munit d'un système de diagnostic qui peut allumer un témoin lumineux après l'interruption de courant survenue sur la batterie du véhicule. Le débranchement de la batterie peut occasionner une réinitialisation du code par le concessionnaire.
- Vérifiez auprès du consommateur pour connaître l'emplacement désiré du témoin lumineux (en option).
- Retirez le fusible du plafonnier, ceci évitera le drainage de la batterie du véhicule.
- Abaissez la vitre du côté conducteur pour éviter de laisser les clés à l'intérieur du véhicule.

Après l'installation


- Vérifiez toutes les fonctions du système en vous référant à la section "Utilisation du système" du guide de l'utilisateur.
- Révisez la section "Vérification de sécurité" de ce guide avant de terminer l'installation et de remonter le tableau de bord et ses composante.
- Remettez le fusible du plafonnier, en place.

Déterminer l'emplacement des composantes

Emplacements de la sirène

Quelques points à retenir lors de l'installation de la sirène :

- Gardez hors de la portée des sources de chaleur excessives, tels que les radiateurs, les tubulures de gaz d'échappement, les moteurs à turbo compression et les protecteurs de chaleur.
- Elle doit être installée dans un endroit difficile d'accès, là où les voleurs ne peuvent l'atteindre que ce soit avec le capot ouvert ou fermé. Le câblage doit également être camouflé, ce qui implique qu'il soit presque impossible de le différencier par rapport aux câblages d'origine.
- Nous **DÉCONSEILLONS** fortement que la mise à la masse de la sirène soit prise sur l'une de ses vis de fixation, les fils Rouge et Noir de la sirène doivent être acheminés à l'intérieur du véhicule. Toutes les composantes du système doivent être mise à la masse en un point commun pour s'assurer qu'ils possèdent tous le même point de référence à la masse. Si cela s'avère possible, le câblage localisé dans le compartiment moteur doit être camouflé à l'intérieur d'un harnais d'origine ou dans la gaine de protection du câblage d'origine.
- Dans la mesure du possible assurez-vous de placer la sirène du même côté que le module principal ou de façon à ne pas avoir à étirer le câblage de la sirène. Il est important de toujours faire passer le câblage provenant du système, à l'intérieur d'un capuchon de plastique pour éviter que celui-ci soit abimé sur le métal du pare-feu.
- Orientez la sirène vers le bas pour éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur du cône de celle-ci.

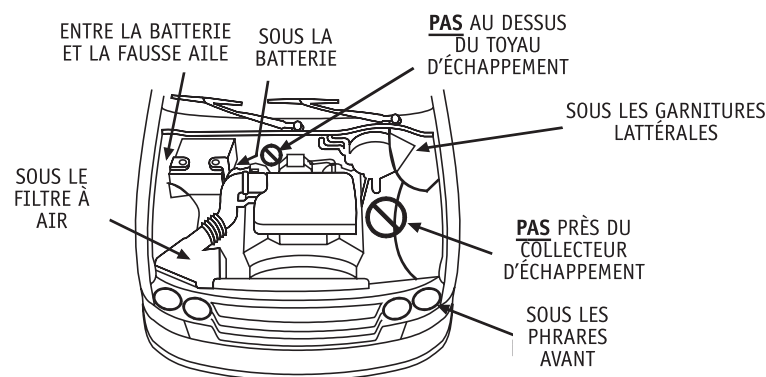

Emplacements du module principal


Quelques points à retenir lors de l'installation du module de contrôle principal:

- N'installez **JAMAIS** le module de contrôle principal à l'intérieur du compartiment moteur!
- L'une des premières étapes lors d'un vol du véhicule est de démonter les panneaux sous le tableau de bord de façon à accéder aux câblages de l'allumage et de démarrage du véhicule. Si le module de contrôle principal est localisé sous le tableau de bord et qu'il est facilement identifiable, celui-ci peut alors être

débranché facilement.

- Essayez de localiser un emplacement qui permet de camoufler le module de contrôle principal sans avoir à rallonger le câblage du harnais principal. Gardez le module de contrôle principal loin des sources de chaleur ou de fuite de liquide qui sont évidentes à détecter.
- Plus l'emplacement du module de contrôle est haut, meilleur sera la réception du signal provenant de la télécommande. Si l'emplacement du module de contrôle principal est sous un banc ou à l'intérieur d'un tableau de bord en métal sa distance d'opération s'en trouvera diminuée.


Voici quelques emplacements que nous vous suggérons pour le module de contrôle principal : Au-dessus de la boîte à gants, dans le milieu de la console centrale, au-dessus du compartiment à fusible, au-dessus de la radio du véhicule, etc.

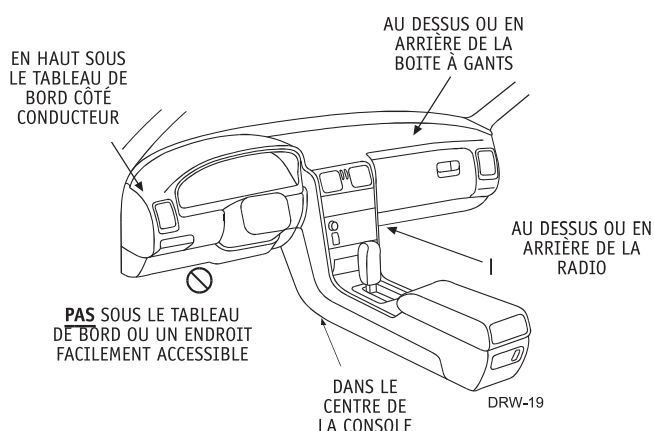

Emplacements de l'interrupteur à bouton poussoir

IMPORTANT! Lorsque vous remettez le véhicule au consommateur, assurez-vous de bien lui montrer l'interrupteur à bouton poussoir et de l'informer sur la procédure à suivre lors du désarmement du système.

Assurez-vous qu'il y a assez d'espace à l'arrière de l'interrupteur à l'emplacement choisi, cet interrupteur doit être camouflé pour en protéger l'accès. Il doit être placé de façon à ce qu'il ne soit pas appuyé accidentellement. Cet interrupteur s'insère dans un trou de 9/32 de pouce.

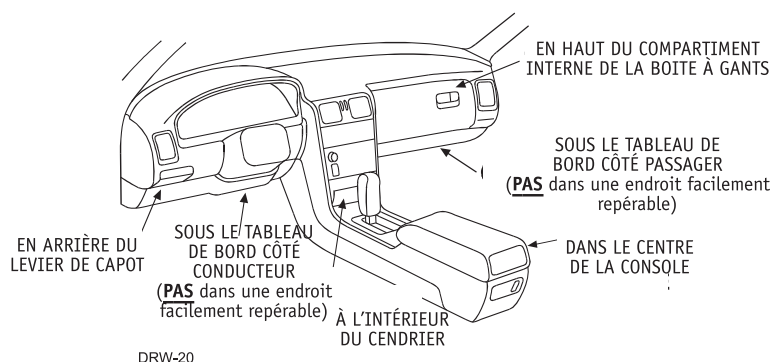

Emplacements du détecteur d'impact

Quelques points à retenir lors de l'installation du détecteur d'impact :

- N'installez **JAMAIS** le détecteur d'impact à l'intérieur du compartiment moteur!
- Trouvez un endroit près du système de sécurité de façon à ne pas avoir à rallonger le câblage du détecteur d'impact et gardez le loin des sources de chaleur.

L'installation du détecteur d'impact influence son niveau de performance. Nous vous recommandons les deux méthodes suivantes :


- Utilisez un ruban adhésif à double face ou du velcro et installez le sur un panneau de plastique ou sur un conduit à air.
- Ou, utilisez une attache de nylon pour le fixer à un des harnais principal du véhicule. Il est recommandé de fixer le détecteur d'impact à un endroit qui permet la maintenance occasionnel du détecteur, si celui-ci est localisé dans un emplacement non propice à son ajustement vous devez utiliser du velcro pour le retirer afin de pouvoir en effectuer l'ajustement.

REMARQUE: Si vous attachez le détecteur d'impact à la colonne de direction ou sur une surface métallique il pourrait en résulter une diminution de la sensibilité, particulièrement à l'arrière du véhicule.

Emplacements du témoin lumineux

Quelques points à retenir lors de l'installation du témoin lumineux à DEL:

- Si possible, il doit être visible de l'avant comme de l'arrière.
- Un espacement de 1/2 pouce à l'arrière du témoin lumineux est nécessaire.
- Il est plus facile d'installer le témoin lumineux sur une section amovible en plastique, tel que les plaques de camouflage en plastique à installer lorsque l'option n'est pas disponible sur le véhicule. Percez un trou ayant un diamètre de 9/32 de pouce.
- Utilisez un connecteur à branchement rapide près du témoin lumineux afin de protéger le câblage.

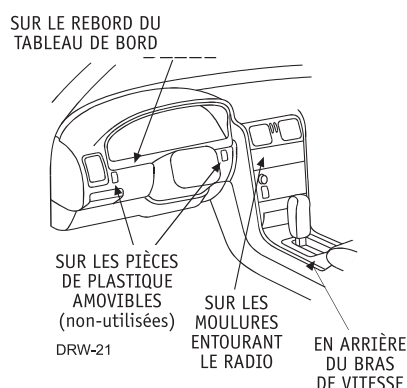

Emplacements du relais coupe-démarrreur

Le relais coupe-démarrreur (en option) peut être facilement contourné si son câblage ou ses connections sont trop facilement identifiables lorsque que le tableau de bord est démonté. Il faut toujours installer le relais et ses branchements de façon à se qu'ils soient difficilement détectables ou méconnaissables par rapport aux câblages d'origine. L'installation du relais coupe démarrage doit être fait le plus éloigné possible de la colonne de direction.

Emplacements des relais satellites

Les relais satellites et leurs câblages transportent un haut niveau de courant, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est déconseillé de les rallonger et qu'il est nécessaire qu'ils soient maintenus à leur longueur la plus courte. Étant donné que ces relais servent à faire fonctionner les circuits d'allumage du véhicule, il est conseillé de les positionner près du cylindre de la clé de contact. Dans l'éventualité où le coupe-démarrreur est intégré à la tour de relais, celle-ci doit être camouflée de façon à être difficilement identifiable.

Trouver les fils nécessaires à l'installation


Maintenant que vous avez déterminé l'emplacement de chacune des composante du système, vous devez ensuite trouver tous les fils qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système.

IMPORTANT! Vous devez utiliser en tout temps un multimètre digital pour effectuer les mesures, il est déconseillé d'utiliser une sonde logique ou une lumière témoin lors de ces mesures.

Trouver le 12 volts continu

Nous vous recommandons deux sources de 12 volts continues possibles : La première est la borne positive de la batterie et la seconde, les fils d'alimentation localisés au cylindre d'allumage de la clé de contact. Il faut toujours installer un fusible sur le fil du système à au moins 12 pouces du point de branchement la valeur du fusible dépend du nombre d'accessoires qui est branché à ce circuit, ces accessoires peuvent être des relais de verrouillage, un module de levage des vitres ou un module de contrôle des phares avant.


IMPORTANT! Il NE faut JAMAIS enlever les fusibles installés sur les fils rouge du système de sécurité et/ou démarreur, ceux-ci assurent la protection du module de contrôle principal peut importe le nombre d'accessoires qui a été installé.

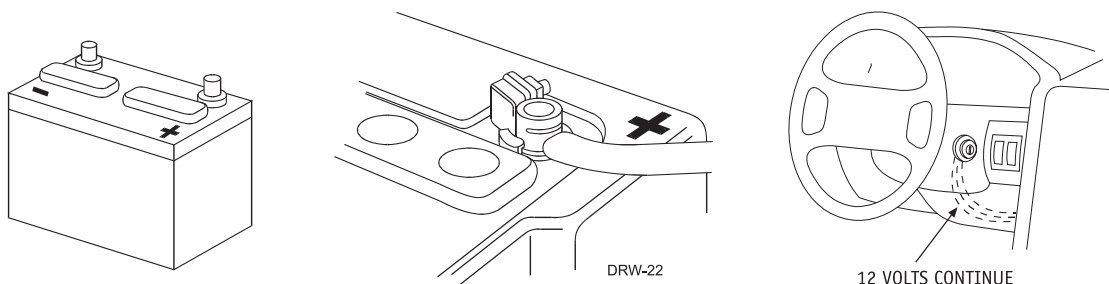

Trouver un fil d'allumage

Un fil d'allumage est celui qui est alimenté lorsque la clé de contact est tournée à la position "ON" / "RUN" ou à la position "START" sur le cylindre. Ces fils doivent être alimentés durant la période de démarrage car c'est eux qui alimentent l'ordinateur de contrôle du moteur, les bougies d'allumage, les bobines de même que le circuit d'alimentation de la pompe à essence. Un fil d'accessoire, quand à lui, ne montre aucune alimentation durant la période de démarrage du moteur, ce qui permet de fournir plus de courant au solénoïde de démarrage du véhicule.

Comment trouver un fil d'allumage 12 volts à l'aide d'un multimètre digital:

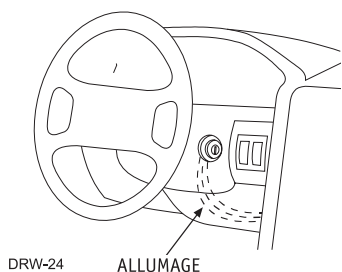


1. Positionnez le bouton de contrôle du multimètre sur l'échelle de 12 volts ou de 20volts
2. Branchez la sonde (-) du multimètre sur le châssis du véhicule.
3. Branchez la sonde (+) sur le fil que vous soupçonnez être le fil d'allumage du véhicule. Les harnais qui proviennent du cylindre de la clé de contact sont ceux susceptibles de posséder ce type de fil.
4. Tournez la clé de contact à la position "ON" ou "RUN", si votre multimètre affiche une lecture de 12 volts, procédez à l'étape suivante; sinon, prenez la lecture d'un autre fil.

5. Maintenant, tournez la clé de contact à la position "START", le multimètre doit toujours afficher 12 volts ou ne pas descendre pour plus de quelques dixième de volts. Si l'afficheur descend tout près du zéro ou à zéro, réprenez à partir de l'étape trois; si l'affichage demeure à 12 volts, vous avez trouvé votre fil d'allumage.

Trouver le fil de démarrage

Le fil de démarrage fournit du 12 volts au solénoïde du démarreur ou du relais de démarreur du véhicule. Dans certains véhicules, tels les Nissan, il est nécessaire d'alimenter un circuit de démarrage par temps froid. Un circuit de démarrage par temps froid affiche les mêmes mesures que le circuit de démarrage, à l'exception qu'il ne démarre pas le véhicule à lui seul. Le circuit de démarrage par temps froid est utilisé pour pré-activer le circuit d'injection lorsque le moteur est très froid.

Comment trouver un fil de démarrage à l'aide d'un multimètre :

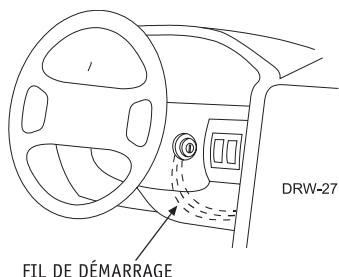

1. Positionnez le bouton de contrôle du multimètre sur l'échelle de 12 volts ou de 20volts.
2. Branchez la sonde (-) du multimètre sur le châssis du véhicule.
3. Branchez la sonde (+) sur le fil que vous soupçonnez être le fil d'allumage du véhicule. Les harnais qui proviennent du cylindre de la clé de contact sont ceux susceptibles de posséder ce type de fil. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'interrompre le fil de démarrage du moteur à cette étape, le camouflage de vos fils de branchement du coupe-démarreur ainsi que le relais de celui-ci est fortement recommandé.
4. Tournez la clé de contact à la position "START", si votre multimètre affiche une lecture de 12 volts, procédez à l'étape suivante; sinon prenez la lecture d'un autre fil.
5. Coupez le fil que vous soupçonnez être le fil de démarrage du véhicule.
6. Essayez de démarrer le véhicule à l'aide de la clé de contact, si le moteur s'engage rebranchez le fil et reprenez à partir de l'étape numéro 3. Si le moteur ne démarre pas, vous avez trouvé le bon fil.

Trouver un fil d'accessoires

Un fil d'accessoires est celui qui est alimenté lorsque la clé de contact est tournée à la position "ON" / "RUN" et n'est pas alimenté lorsqu'elle est à la position "START" sur le cylindre. Souvent, il y aura plus qu'un seul fil d'accessoires, celui que nous cherchons sert à alimenter le moteur du système de chauffage et le système de contrôle de l'air ambiant du véhicule. Certains véhicules peuvent avoir plus d'un fil pour alimenter ces deux circuits, dans le cas ou plus d'un fil d'accessoires soit requis, l'ajout d'un relais s'avère nécessaire pour alimenter ce circuit.

Trouver un fil de tachymètre

Pour mesurer un fil de tachymètre, vous devez avoir l'échelle qui permet de mesurer le voltage AC sur un multimètre digital. Un fil de tachymètre affiche une lecture qui oscille généralement entre 1 volt et 6 volts AC, les systèmes de démarreur **UNGO Pro Security[™]** peuvent apprendre différentes sources de tachymètre, tels que les bobine d'allumage, les signaux d'injecteurs ou l'un des signaux provenant des détecteurs du vilebrequin ou de l'arbre à came. Les emplacements idéaux pour les fils de tachymètre se situent autour des composantes d'allumage du moteur, à l'arrière du tableau de bord ou à l'ordinateur de contrôle du moteur.

IMPORTANT! L'utilisation d'une sonde logique ou d'une lumière témoin peut endommager certaines composantes du système d'allumage du moteur, pour cette raison il est fortement recommandé d'utiliser un multimètre digital seulement.

Comment trouver un fil de tachymètre à l'aide d'un multimètre digital :

1. Positionnez votre échelle de multimètre à 12 VAC ou 20 VAC.
2. Branchez la sonde (-) du multimètre sur le châssis du véhicule.
3. Démarrez le moteur du véhicule.
4. Mesurez à l'aide de la sonde (+) le fil que vous soupçonnez être une source de tachymètre.
5. Si ce fil est valide le multimètre affiche une lecture qui varie entre 1 volt et 6 volts AC et augmente en fonction de la pédale d'accélération.

Trouver le fil d'attente du démarrage "Wait To Start" d'un véhicule à essence diésel

Dans les véhicules à essence diésel, il est nécessaire de se brancher au fil d'attente du démarrage "Wait To Start" qui est généralement localisé sur le tableau de bord du véhicule. Ce voyant est allumé durant la période de d'activation des bougies de préchauffage "Glow Plug" du moteur. Lorsque ce voyant s'éteint, le moteur peut alors être démarré. Ce fil est généralement disponible dans les connecteurs adjacents au tableau de bord et peut également être retrouvé au module de contrôle des fonctions du moteur (ECM).

Pour mesurer et déterminer la polarité de ce fil :

1. Positionnez votre échelle de multimètre à 12 VDC ou 20 VDC.
2. Branchez la sonde (+) du multimètre à un 12 volts continu.
3. Branchez la sonde (-) du multimètre au fil que vous soupçonnez être le fil d'attente du démarrage.
4. Tournez la clé de contact à la position "ON" ou "RUN" sur le cylindre, ne démarrez pas le moteur.
5. Si le multimètre affiche 12 volts pendant que le voyant est allumé puis s'éteint lorsque celui-ci s'éteint, vous avez trouvé le bon fil et la polarité de celui-ci est négative. (Donc, (-) durant que le voyant est allumé).
6. Si le multimètre affiche un (-) pendant que le voyant est allumé et 12 volts lorsque celui-ci s'éteint, vous

- avez trouvé le bon fil et la polarité de celui-ci est positif. (Donc ,(+) pendant que le voyant est allumé).
7. Si aucune lecture n'est obtenu, choisissez un autre fil et reprenez à partir de l'étape 3.


Trouver un fil de feux de position (+)

Un fil d'activation positif des feux de position est souvent localisé à l'arrière de l'interrupteur des lumières, certains véhicules intègrent cet interrupteur au levier de contrôle des clignotants du véhicule. Vous retrouverez souvent l'un de ces fils dans le panneau latéral du bas de caisse côté conducteur.

REMARQUE: Plusieurs véhicules Toyota de même que certains véhicules asiatiques utilisent un signal (-) qui active un relais de contrôle des feux de position, le relais achemine ensuite le 12 volts vers le circuit des feux de position. Si vous avez de la difficulté à trouver un fil d'activation positif des feux de position près de l'interrupteur, essayez de vérifier l'un des fils qui alimente le système d'éclairage du tableau de bord. Rappelez-vous qu'il est important que ce fil ne varie pas à l'aide du contrôle d'intensité de l'éclairage du tableau de bord car vous pourriez endommager le contrôle d'intensité.

Comment trouver un fil de feux de position positif à l'aide de votre multimètre :

1. Positionnez votre échelle de multimètre à 12 VDC ou 20 VDC.
2. Branchez la sonde (-) du multimètre sur le châssis du véhicule.
3. Branchez la sonde (+) sur le fil que vous soupçonnez être le fil des feux de position, normalement celui-ci est localisé près de l'interrupteur des phares avant ou dans le panneau latérale du bas de caisse côté conducteur.
4. Tournez l'interrupteur des lumières à la position "PARK", si votre multimètre affiche un 12 volts et que cette lecture tombe à zéro lorsque l'interrupteur est remis à la position "OFF", passez à l'étape suivante; sinon retournez à l'étape précédente et choisissez un autre fil.
5. Si la lecture tombe à zéro lorsque l'interrupteur est remis à "OFF", tournez l'interrupteur des lumières à la position "PARK" à nouveau et actionnez le contrôle d'intensité des lumières du tableau de bord (Dimmer). Si le multimètre affiche une lecture qui varie en fonction du contrôle d'intensité des lumières, vous n'avez pas le bon fil; si la lecture du voltage ne varie presque pas, vous avez trouvé le bon fil des feux de position positif.

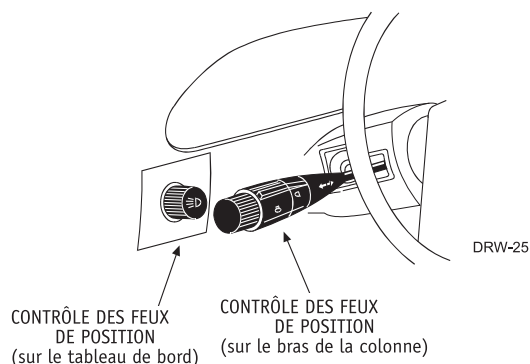

Trouver un circuit de détection de l'ouverture des portières

Le meilleur emplacement pour trouver un circuit de détection de l'ouverture des portières est:

- Au contact de l'une des portières : Lors de la vérification, assurez-vous que ce fil détecte l'ouverture de toutes les portières, souvent les portières côté passagers utilisent différents fils.
- À la lumière du plafonnier : Il peut arriver que ce choix ne soit pas la solution idéale car certains plafonniers possèdent un délai d'extinction de la lumière, toutefois, dans certains véhicules utilisant des diodes d'isolation les contacts de portières ne sont pas soumis à ces délais d'extinction du plafonnier. Lorsque vous avez déterminé la couleur du fil à partir du contact, vous pouvez localiser celui-ci à l'intérieur du véhicule soit sous le panneau latéral du bas de caisse côté conducteur, la garniture de côté du pare-brise ou le câblage qui se dirige vers l'arrière du véhicule.

Comment trouver un contact de portières à l'aide d'un multimètre digital :

1. Positionnez votre échelle de multimètre à 12 VDC ou 20 VDC.
2. Dans la plupart des véhicules Ford, branchez la sonde (-) au châssis du véhicule. Dans d'autres véhicules, branchez la sonde(+) du multimètre au 12 volts continu.
3. Branchez l'autre sonde au fil du contact de la portière, si l'afficheur indique (-) 12 volts lorsque la portière est ouverte et) volt lorsqu'elle se referme, vous avez trouvé le bon fil.

REMARQUE: Assurez-vous que le fil mesuré répond à l'ouverture de toutes les portières! Plusieurs nouveaux véhicules utilisent des contacts de portières indépendantes à toutes les portières, si plus d'un fil doit être utilisé pour la détection de l'ouverture des portières, vous devez utiliser des diodes d'isolation.

Effectuer le branchement de vos fils

Avant d'effectuer vos branchements, planifiez le chemin qu'ils doivent emprunter lors de l'installation finale, par exemple le fil Rouge (12volts) et le fil Orange (Coupe-démarrreur) seront souvent acheminés ensemble vers le cylindre de la clé de contact. Afin de garder le câblage sécurisé et les branchements invisibles, l'utilisation d'un tube de protection et de ruban électrique Noir est conseillé.

Il existe deux façons simple et acceptable d'effectuer le branchement, il s'agit d'utiliser des connecteurs avec sertissage ou de souder vos fils. Lorsque bien effectué, ces deux méthodes s'avèrent fiables et dénuées de tous problèmes. Peu importe si vous soudez vos fils ou que vous utilisez une pince de sertissage mécanique, vous devez vous assurer que chacun des fils est adéquatement isolé à l'aide d'un ruban électrique Noir.

Un ruban électrique de mauvaise qualité, spécialement lorsqu'il est mal appliqué peut s'avérer être un mauvais isolant qui peut se détacher, tomber au sol et même rétrécir à la chaleur.

- Ne jamais appliquer de ruban électrique sur un fil qui n'a été tourné sans être préalablement soudé.
- Ne jamais utiliser des terminaux à fusible qui peuvent endommager les contacts du compartiment à fusibles.

Si vous utilisez des connecteurs en T de type 3M (à ne pas confondre avec les Scotch-Locks), évitez d'utiliser ceux-ci sur des fils à hauts niveaux d'ampérage (12 volts continus, fil de démarreur de calibre 14, fil de la masse, etc.), certain de ces connecteurs en T sont de mauvaise qualité et doivent être évités.

Harnais principal (H1), connecteur à 12 broches

H1/1	ORANGE	(-) 500 mA NÉGATIF SUR ARMEMENT
H1/2	BLANC	(+)/(-) SORTIE DES FEUX DE POSITION PROGRAMMABLE
H1/3	BLANC/BLEU	(-) ENTRÉE D'ACTIVATION DU DÉMARREUR
H1/4	NOIR/BLANC	(-) 200 mA SORTIE D'ACTIVATION DU PLAFONNIER
H1/5	VERT	(-) ENTRÉE DE DÉTECTION DES PORTIÈRES, ZONE 3
H1/6	BLEU	(-) ENTRÉE DE DÉTECTION MULTIPLEX, ZONE 4
H1/7	VIOLET	(+) ENTRÉE DE DÉTECTION DES PORTIÈRES, ZONE 3
H1/8	NOIR	(-) MISE À LA MASSE
H1/9	VIDE	NON UTILISÉ
H1/10	BRUN	(+) SORTIE DE LA SIRÈNE
H1/11	ROUGE	(+) ENTRÉE DU 12 VOLTS CONTINU
H1/12	ROUGE/BLANC	(-) 200 mA SORTIE DU CANAL AUXILIAIRE 2

Harnais secondaire (H2), connecteur à 6 broches

H2/1	VERT PÂLE/NOIR	(-) SORTIE DE DÉSARMEMENT DE L'ALARME D'ORIGINE
H2/2	GRIS/NOIR	(-) ENTRÉE DE MISE EN ATTENTE "WAIT TO START"
H2/3	VERT/BLANC	(-) SORTIE DE RÉARMEMENT DE L'ALARME
H2/4	MAUVE/NOIR	(-) 200 mA SORTIE DU CANAL AUXILIAIRE 4
H2/5	BLANC/NOIR	(-) 200 mA SORTIE DU CANAL AUXILIAIRE 5
H2/6	BLUE PÂLE	(-) SORTIE DE DÉVERROUILLAGE DE SECOND NIVEAU

Harnais de verrouillage, connecteur à 3 broches

1	VERT	SORTIE (-) VERROUILLAGE (+) DÉVERROUILLAGE
2	VIDE	NON UTILISÉ
3	BLEU	SORTIE (+) VERROUILLAGE (-) DÉVERROUILLAGE

Câble plat de la tour de relais

1	ROSE/BLANC	200 mA (-) ACTIVATION DU RELAIS ALL2/ACC2
2	JAUNE	(+) ENTRÉE DE LECTURE DE L'ALLUMAGE DE LA CLÉ DE CONTACT
3	ROSE	(-) 200 mA ACTIVATION DU RELAIS DE L'ALLUMAGE 1
4	ORANGE	(-) 200 mA ACTIVATION DU RELAIS DE L'ACCESSOIRE 1
5	MAUVE	(-) 200 mA ACTIVATION DU RELAIS DE DÉMARRAGE
6	ORANGE/NOIR	(-) ACTIVATION DU COUPE-DÉMARREUR/PROTECTION
7	BLEU	SORTIE (-) 200 mA SUR ACTIVATION DU DÉMARREUR

Harnais sur la tour à relais, connecteur à 4 broches

1	BLEU	SORTIE (-) SUR ACTIVATION DU DÉMARREUR
2	ORANGE	SORTIE (-) D'ACCESSOIRE DE 200 MA
3	VIOLET	SORTIE (-) DE DÉMARRAGE DE 200 MA
4	ROSE	SORTIE (-) D'ALLUMAGE DE 200 MA

Fils de calibre 14 des relais satellite

1	MAUVE	(+) SORTIE DU FIL DÉMARREUR (CÔTÉ DÉMARREUR)
2	VERT	ENTRÉE DU FIL DÉMARREUR (CÔTÉ CLÉ)
3	ROUGE	(+) ENTRÉE DU 12 VOLTS CONTINU
4	ORANGE	(+) FIL DE SORTIE DE L'ACCESSOIRE 1
5	ROSE	(+) FIL DE SORTIE DE L'ALLUMAGE 1
6	ROUGE	(+) (30A) ENTRÉE DU 12 VOLTS CONTINU
7	ROSE/BLANC	(+) FIL DE SORTIE DE L'ALLUMAGE 2
8	ROUGE/BLANC	(+) (30A) ENTRÉE DU 12 VOLTS CONTINU

Harnais du démarreur (H3), connecteur à 5 broches

H3/1	BLEU/BLANC	(-) 200 mA SUR ACTIVATION DU DÉMARREUR/DÉGIVREUR ARRIÈRE
H3/2	GRIS	(-) ENTRÉE DE DÉTECTION DU CONTACT DE CAPOT, ZONE 1
H3/3	BRUN	(+) ENTRÉE DE DÉTECTION DU FREIN, ZONE 1
H3/4	VIOLET/BLANC	ENTRÉE DE LECTURE DU TACHYMÈTRE
H3/5	NOIR/BLANC	(-) ENTRÉE DE DÉTECTION DE LA POSITION NEUTRE DE LA TRANSMISSION

Harnais primaire (H1) guide de branchement


H1/1 ORANGE (-) Négatif sur armement

Ce fil fournit un (-)500 mA tant et aussi longtemps que le système de sécurité est armé, la sortie (-) cesse aussitôt que le système de sécurité est désarmé. Le fil Orange peut nécessiter l'ajout d'un relais coupe-démarrreur.


H1/2 BLANC (+/-) Sortie des feux de position sélectionnée

Par défaut, la sortie des feux de position est sélectionnée pour donner une sortie positive de 10A, si le chevalet des feux de position est changé de position (voir la section Chevalet de programmation de ce Guide) alors celui-ci donne alors une sortie négative de 200mA. Cette sortie négative s'avère amplement suffisante pour activer les circuits des feux de position des véhicules Toyota, Lexus, BMW, quelques Misubishi, quelques Mazda et certains autres modèles de véhicules.

Sortie avec feux de position (+)

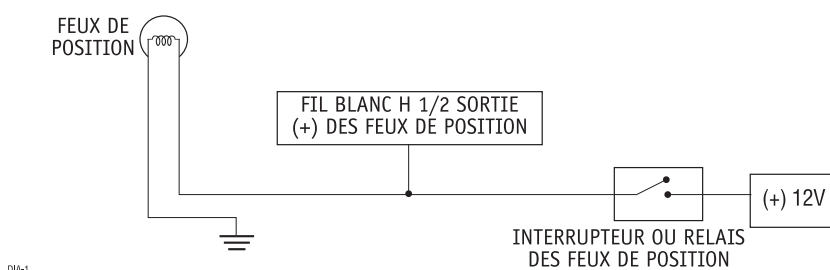

Sortie avec feux de position (-)

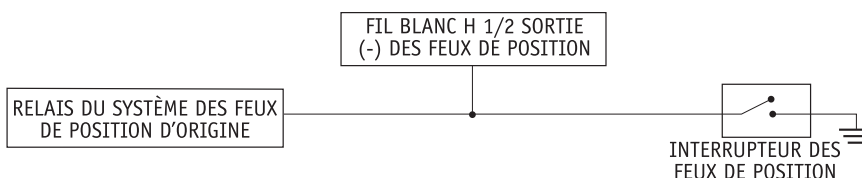


REMARQUE: Pour les circuits des feux de position qui consomment au-delà de 10 ampères, le chevalet doit être mis à la position (-) et vous devez utiliser un relais externe de n'importe quel type SPDT 25 ampères sur la sortie des feux de position.

H1/3 BLANC/BLEU Entrée d'activation (-) du démarreur à distance

Cette entrée est pré-programmée pour activer le démarreur à distance à l'aide de deux pulsations consécutives, ce qui implique de donner deux pulsations négatives sur le fil Blanc/Blue pour activer ou désactiver le démarreur à distance à l'aide d'un module de réception externe. Le mode de démarrage par touche simple du démarreur à distance est dépendant de cette programmation, ainsi si l'entrée d'activation est programmée pour une double pulsations, il faut appuyer deux fois sur la touche  pour activer et désactiver le démarreur à distance.


REMARQUE: Le mode d'activation par pulsation peut être programmé pour répondre à 1, 2 ou 3 pulsations consécutives et cela affecte directement le mode d'opération de la télécommande. Si, par exemple, le fil Blanc/Blue est programmé pour 3 pulsations, il faut appuyer trois fois sur la touche  de la télécommande pour activer ou désactiver le démarreur à distance.

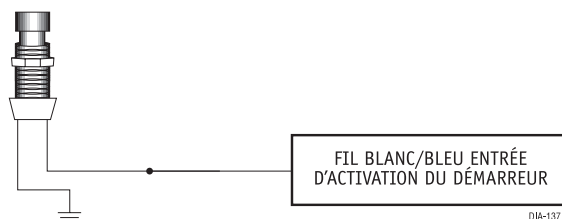

H1/4 NOIR/BLANC Sortie d'activation du plafonnier de (-) 200 mA


Branchez ce fil à un relais (en option) pour activer le plafonnier lors du désarmement du système :

IMPORTANT! Cette sortie est spécialement conçue pour être branchée à un relais externe. Cette sortie ne peut être branchée directement au circuit du plafonnier, étant donné que celle-ci ne peut supporter un courant excessif demandé par une ampoule de plafonnier.

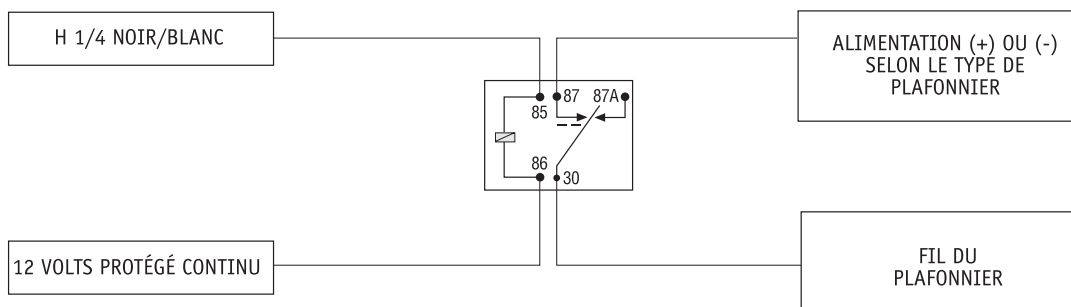

H1/5 VERT Entrée (-) de détection de l'ouverture des portières, zone 3

La plupart des véhicules utilisent des contacts d'ouverture des portières à polarité négative, vous pouvez brancher le fil VERT sur les circuits de portières qui affiche une polarité négative lorsque celles-ci sont ouvertes. Dans les véhicules possédant un circuit de plafonnier avec délai d'extinction, vous pouvez généralement trouver un fil qui n'est pas affecté par ce délai d'extinction du plafonnier. La zone correspondant au fil VERT est la zone 3.

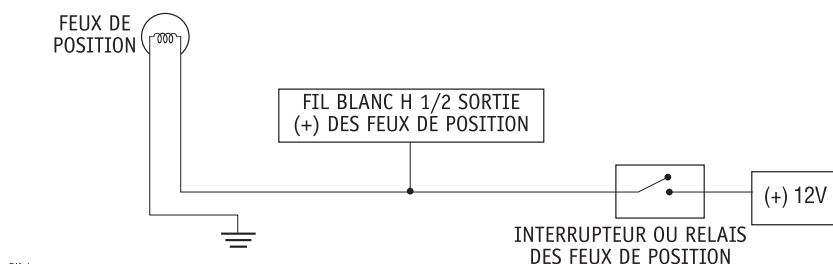


H1/6 BLEU Entrée(-) Multiplex, zone 1

Une pulsation négative de 0.8 seconde déclenche le mode pré-alerte, si la pulsation excède 0.8 seconde, le système de sécurité déclenche alors le mode d'alerte complète. Si vous installez un détecteur à double niveaux de détection de marque Directed, branchez le fil Bleu et le fil Vert du détecteur à cette entrée de détection. La zone correspondant au fil Bleu est la Zone 1.


H1/7 VIOLET Entrée (+) de détection de l'ouverture des portières, zone 3

Ce fil est utilisé dans les véhicules qui possèdent un circuit de détection d'ouverture des portières de polarité positive, branchez le fil Violet au fil qui affiche un 12 volts lorsque les portières sont ouvertes. La zone correspondant au fil Violet est la Zone 3.

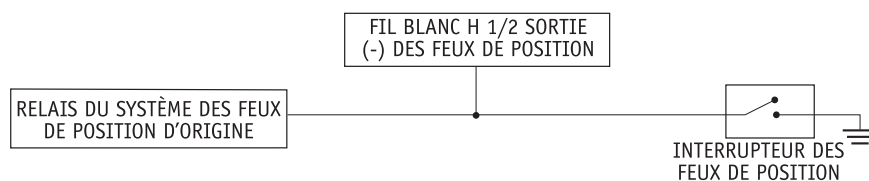


H1/8 NOIR Entrée (-) de la mise à la masse

Enlevez la peinture sur la surface du métal et branchez ce fil au métal dénudé, de préférence utilisez une vis ou un écrou d'origine qui est déjà relié à la masse du châssis. Nous vous recommandons d'utiliser un point central de mise à la masse pour tous les accessoires reliés au système.

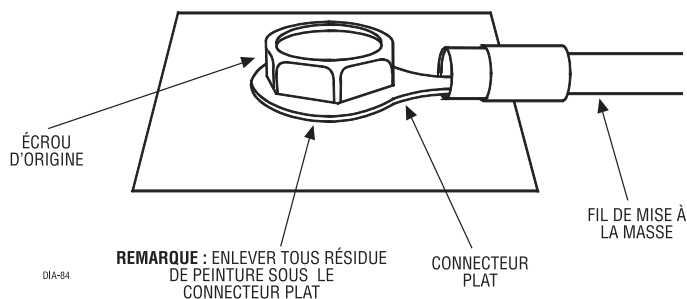

H1/10 BRUN Sortie (+) de la sirène

Branchez le fil H 1/10 au fil Rouge de la sirène. Branchez ensuite le fil Noir provenant de la sirène à la masse reliée au châssis du véhicule.

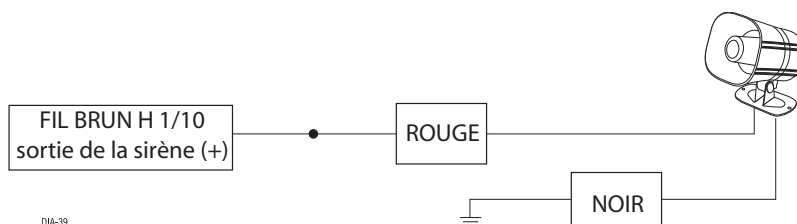

H1/11 ROUGE Entrée (+)12Volts continu

Avant de brancher ce fil, enlevez le fusible localisé dans le porte fusible de celui-ci, branchez ensuite ce fil à la borne positive de la batterie ou au 12 volts continu du cylindre de la clé de contact du véhicule.


REMARQUE: Installez toujours un fusible à au moins 12 pouces de l'endroit où vous avez branché votre fil Rouge, ne vous fiez pas au fusible de 15 A déjà présent sur le file H1/11 Rouge car celui-ci ne protège que le module principal.

H1/12 ROUGE/BLANC Sortie (-) 200mA pour le canal auxiliaire 2

Lorsque le système reçoit une commande d'activation de la sortie auxiliaire 2 de la télécommande, le fil Rouge/Blanc donne un signal (-) 200mA tant et aussi longtemps que la touche de la télécommande demeure enfoncée. Cette sortie est souvent utilisée pour ouvrir le coffre ou le hayon arrière du véhicule.

IMPORTANT! N'utilisez cette sortie que pour activer un relais ou un circuit à bas ampérage! Cette sortie utilise un transistor qui a une capacité de courant maximale de 200mA. Si vous branchez cette sortie à un moteur, un solénoïde ou bien un circuit à haut débit de courant peut entraîner une défaillance de cette sortie.

Circuit de déverrouillage du coffre-arrière (+)

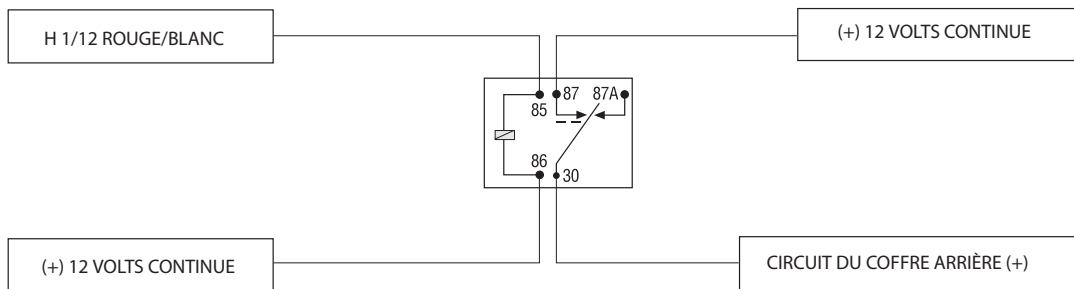


Harnais secondaire (H2), guide de branchement


H2/1 VERT PÂLE/NOIR Sortie (-) de désarmement de l'alarme d'origine

Ce fil donne une pulsation négative chaque fois que le démarreur est activé et chaque fois que les portières sont déverrouillées à l'aide de la télécommande du système. Cette pulsation est utilisée pour désarmer l'alarme d'origine qui utilise la polarité négative. Utilisez un relais pour acheminer une pulsation (-) ou (+) au fil de désarmement de l'alarme d'origine en suivant l'un des diagrammes ci-dessous :

Relais pour un fil de désarmement (-)

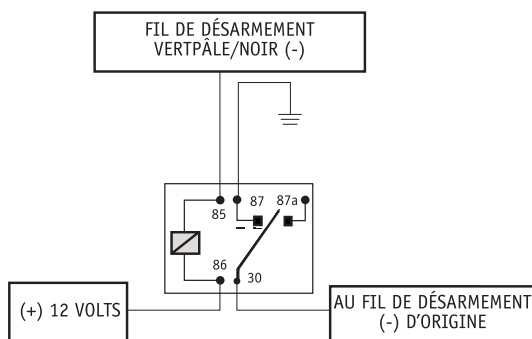

Relais pour un fil de désarmement (+)

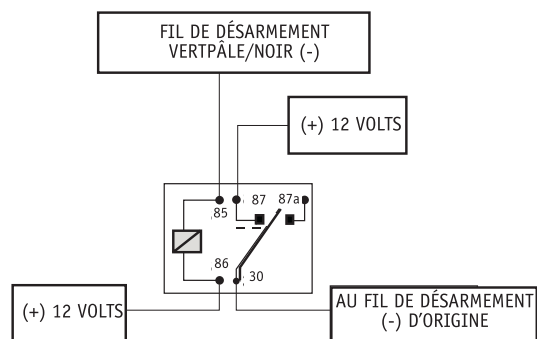

DIA-138


H2/2 GRIS/NOIR Entrée (-) de la mise en attente du mode diésel “Wait-To-Start”

Branchez ce fil au circuit qui envoie le signal au voyant lumineux “Wait-To-Start” localisé sur le tableau de bord, dans la majorité des véhicules à essence diésel, ce fil est à polarité négative (négatif alors que le voyant est allumé) et le fil Gris/Noir peut se brancher directement à celui-ci. Si le véhicule possède un circuit à polarité positive (12 volts alors que le voyant est allumé), l'utilisation d'un relais pour inverser la polarité du signal est nécessaire. Voici quelques exemples de couleur des fils de mise en attente “Wait-To-Start” selon les types de véhicules :


- Chevrolet et camionnettes GMC - Bleu pâle ou Bleu foncé
- Camionnettes Ford - Noir/Rose
- Camionnettes Dodge Ram - Orange/Noir ou Noir/Orange

REMARQUE! Une diode de 1 ampère doit être installée sur le fil d'origine entre le voyant indicateur et le module de contrôle des fonctions du moteur ECM . (Voir le diagramme suivant)

FIL DE “MISE EN ATTENTE DIÉSEL” négatif

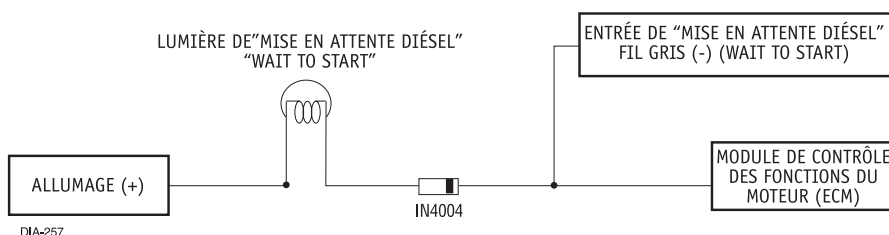

FIL DE “MISE EN ATTENTE DIÉSEL” Positif

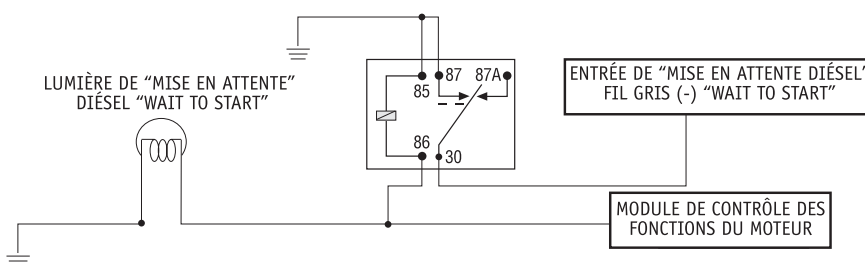

H2/3 VERT/BLANC Sortie (-) de réarmement de l'alarme d'origine

Ce fil donne une pulsation négative chaque fois que le démarreur est désactivé et chaque fois que les portières sont verrouillées à l'aide de la télécommande du système. Cette pulsation est utilisée pour armer l'alarme d'origine qui utilise la polarité négative. Utilisez un relais pour acheminer une pulsation (-) ou (+) au fil de désarmement de l'alarme d'origine en suivant l'un des diagrammes à la page précédente.

H2/4 VIOLET/NOIR Sortie (-) 200mA pour le canal auxiliaire 4

Ce fil donne une sortie programmable (-) de 200mA. (Référez-vous à la section Description des options de ce guide.)

IMPORTANT! N'utilisez cette sortie que pour activer un relais ou un circuit à bas ampérage! Cette sortie utilise un transistor qui a une capacité de courant maximale de 200mA. Si vous branchez cette sortie à un moteur, un solénoïde ou bien un circuit à haut débit de courant peut entraîner une défaillance de cette sortie.

H2/5 BLANC/NOIR Sortie (-) 200mA pour le canal auxiliaire 5

Ce fil donne une sortie programmable (-) de 200mA. (Référez-vous à la section Description des options de ce guide.)

IMPORTANT! N'utilisez cette sortie que pour activer un relais ou un circuit à bas ampérage! Cette sortie utilise un transistor qui a une capacité de courant maximale de 200mA. Si vous branchez cette sortie à un moteur, un solénoïde ou bien un circuit à haut débit de courant peut entraîner une défaillance de cette sortie.

Guide de branchement des fils principaux du démarreur

Les cinq fils de très gros calibre qui proviennent de la tour de relais servent à alimenter les circuits de fonctionnement du véhicule provenant du cylindre de la clé de contact. Il est primordial que les branchements de ces fils soient effectués de façon à pouvoir supporter le courant nécessaire au fonctionnement du véhicule, pour cette raison l'utilisation de connecteur en T ou de tout autre connecteur rapide est fortement déconseillé.

MAUVE (+) Sortie de démarrage

Après avoir coupé le fil de démarrage du véhicule, branchez le fil MAUVE au fil de démarrage du véhicule qui se dirige vers le solénoïde de démarrage.

VERT Entrée du coupe-démarrreur

Après avoir coupé le fil de démarrage du véhicule, branchez le fil VERT au fil de démarrage du véhicule qui provient du côté du cylindre de la clé de contact.

ROUGE (2) Entrée (+) du 12 volts continu à haut débit

Retirez de leurs supports les deux fusibles de 30 ampères avant de procéder au branchement de ceux-ci. Les fusibles ne doivent pas être remises en place tant et aussi longtemps que le petit câble plat n'est pas branché de façon permanente au module de contrôle principal. Ces deux fils ROUGE sont la source de courant principale nécessaire au fonctionnement de tous les circuits de la tour de relais satellite, ceux-ci doivent être branchés à une source de 12 volts capable de supporter un haut débit de courant. Puisque les fils de 12 volts qui alimentent le cylindre de la clé de contact sont généralement suffisants pour faire fonctionner le véhicule, nous recommandons d'utiliser ceux-ci comme source d'alimentation des fils ROUGE de la tour de relais.

REMARQUE : Si le câblage d'origine du véhicule possède deux fils principaux d'alimentation 12 volts au cylindre de la clé de contact, nous recommandons que vous branchiez un fil ROUGE par circuit d'alimentation 12 volts.

ORANGE Sortie (+) d'alimentation de l'accessoire 1

Branchez ce fil au fil d'accessoire d'origine qui contrôle le circuit du système de contrôle de la climatisation du véhicule.

ROSE Sortie (+) d'alimentation de l'allumage 1

Branchez ce fil au fil d'allumage principal du véhicule.

ROSE/BLANC Sortie (+) d'alimentation de l'allumage/accessoire 2

Branchez ce fil au fil d'allumage ou d'accessoire secondaire du véhicule. (Voir le menu des options programmables, table 2-9.)

REMARQUE : Pour les véhicules qui ne possèdent pas de circuit de deuxième allumage ou accessoire, le branchement de ce fil n'est pas nécessaire.

ROUGE/BLANC Entrée (+) du 12 volts continu à haut débit

Lorsqu'une source additionnelle de courant à haut débit est requise, coupez ce fil, ajoutez-y un fusible du calibre adéquat et branchez le à une troisième source d'alimentation 12 volts principale.

Connecteur à 4 broches sur la tour de relais

BLUE Sortie (-) 200mA durant la période de fonctionnement du démarreur à distance

Peut être utilisé lors de l'ajout d'un module de contournement des systèmes d'immobilisation d'origine.

ORANGE Sortie (-) 200mA pour l'alimentation d'un deuxième circuit d'accessoire

Peut être utilisé lors de l'ajout d'un relais servant à l'alimentation d'un deuxième circuit d'alimentation de l'accessoire.

VIOLET Sortie (-) 200mA pour l'alimentation d'un deuxième circuit de démarrage

Peut être utilisé lors de l'ajout d'un relais servant à l'alimentation d'un deuxième circuit d'alimentation de démarrage.

ROSE Sortie (-) 200mA pour l'alimentation d'un deuxième circuit de l'allumage.

Peut être utilisé lors de l'ajout d'un relais servant à l'alimentation d'un deuxième circuit d'alimentation de l'allumage.

Harnais secondaire du démarreur(H3) guide de branchement

H3/1 BLEU/BLANC Sortie (-) sur activation du démarreur

Ce fil vous fournit une sortie négative de 200 mA aussitôt que le démarreur à distance est activé, ce fil peut également être programmé pour faire fonctionner le circuit du dégivreur arrière du véhicule. En mode de fonctionnement du dégivreur arrière ce fil peut être programmé pour donner une pulsation 10 secondes après le démarrage du moteur ou un négatif continu avec minuterie contrôlée. (Voir le menu Options programmables de ce guide.)

H3/2 GRIS Entrée (-) de détection d'ouverture du capot, zone 1

Ce fil DOIT être branché à un contact de capot, cette entrée sert à annuler le démarreur à distance advenant le cas où le capot est ouvert, il sert également à déclencher le système de sécurité si le capot est ouvert et que celui-ci est armé. La zone rapportée lors du déclenchement de cette zone est 1.

H3/3 BRUN Entrée (+) de détection du frein, zone 1

Ce fil DOIT être branché au fil d'origine de détection du frein, cette entrée sert à annuler le démarreur à distance advenant le cas où le frein est appuyé, il sert également à déclencher le système de sécurité si le frein est appuyé et que celui-ci est armé. La zone rapportée lors du déclenchement de cette zone est 1.

H3/4 MAUVE/BLANC Entrée de lecture du tachymètre

Cette entrée fournit au module de contrôle principal de l'information en rapport à la révolution du moteur et il doit être branché à une source de courant alternative. Les fils suggérés sont : le fil négatif de l'une des bobines d'allumage, le fil négatif de l'un des injecteurs, le fil négatif du vilebrequin ou de l'arbre à came. Sur les moteurs à bobine d'allumage multiple ou à un système d'allumage à haut débit de courant, il peut s'avérer difficile d'obtenir une lecture adéquate du signal, pour tout problème, référez-vous à la section Trouvez les fils nécessaires à l'installation. Lorsqu'un fil de tachymètre a été trouvé, vous devez apprendre son signal, référez-vous à la section Apprentissage du signal de tachymètre de ce guide.

H3/5 NOIR/BLANC Entrée (-) de détection de la position neutre de la transmission

Branchez ce fil à l'interrupteur d'annulation du démarreur fournit avec le système, référez-vous à la Figure A pour en effectuer le branchement. Branchez le second fil provenant de l'interrupteur au fil de détection de la position neutre de la transmission. Ce fil doit afficher un négatif lorsque la transmission est mise à la position Neutre ou Park, cet interrupteur prévient le démarrage du véhicule advenant le cas où la transmission est embrayée. Cette entrée doit reposer à la masse pour que le démarreur puisse démarrer convenablement, si cette entrée est correctement branchée le démarreur à distance ne doit fonctionner que si la transmission est à la position Neutre ou Park.

Dans certains véhicules, l'interrupteur de détection de la position Neutre de la transmission, active un verrou de démarrage qui empêche le démarrage du véhicule si celui-ci est embrayé. Dans ces véhicules, branchez l'interrupteur tel que montré à la Figure B. Branchez le second fil provenant de l'interrupteur à la masse.

IMPORTANT! Vous devez toujours procéder à une vérification du démarreur telle que décrite dans la section Vérification de sécurité de ce guide d'installation, cette opération est nécessaire pour s'assurer que le démarreur à distance ne fonctionne pas si la transmission est embrayée.

Figure A


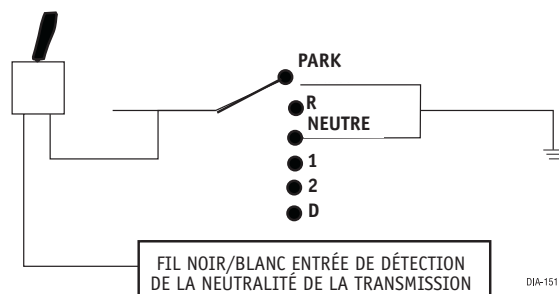


Figure B

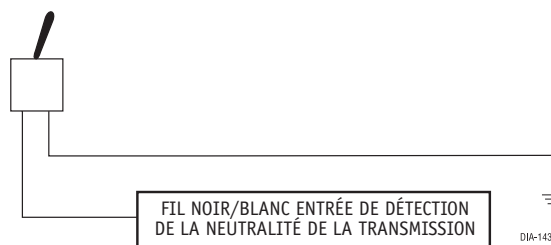

Branchement de l'interrupteur de neutralité

Certains véhicules NE possèdent PAS un interrupteur de neutralité électrique, dans cette condition il s'agit plutôt d'un interrupteur mécanique qui est directement relié au mécanisme d'embrayage de la transmission. Si le branchement du démarreur à distance s'effectue avant l'interrupteur de neutralité celui-ci assure le bon fonctionnement de la protection contre le démarrage lorsque la transmission est embrayée. Toutefois, certains manufacturiers de véhicules intègrent cet interrupteur à même la colonne de direction et faisant ainsi partie intégrante du mécanisme d'embrayage de la transmission. Dans ce dernier cas, il vous sera impossible de vous brancher au mécanisme de neutralité de la transmission. Avec ce type d'embrayage le véhicule peut demeurer embrayé et l'intégration d'un démarreur à distance sur ce type de véhicule peut résulter en un mouvement du véhicule pouvant entraîner des blessures corporelles ou physique.

Selon les informations disponibles, les seuls véhicules connus possédant ce type de système sont les camionnettes GMC, les véhicules sports utilitaires et les véhicules passagers avec le levier de transmission intégré à même la colonne de direction. Les informations disponibles nous indiquent également que les camionnettes Dodge Dakota avec moteur de 2.5 litres fabriquées avant 1996 sont également munies de ce type d'embrayage.

Les véhicules GM qui possèdent un interrupteur de neutralité intégré à la colonne de direction sont facilement identifiables car le fil de démarrage d'origine est de couleur MAUVE. Les véhicules GM qui utilisent un interrupteur d'embrayage mécanique externe utilisent quand à eux un fil JAUNE comme fil de démarrage d'origine. Rappelez-vous que ces écrits ne remplacent jamais les bonnes vieilles mesures effectuées physiquement, nous vous suggérons de toujours effectuer une Vérification de sécurité en rapport à l'embrayage du véhicule.

Nous vous recommandons d'effectuer les vérifications qui suivent :

REMARQUE: Complétez l'installation du démarreur à distance avant d'effectuer les essais suivants. Assurez-vous que le démarreur à distance fonctionne normalement et cela inclus la vérification des entrées d'annulation du démarreur à distance.

Vérification de l'interrupteur de neutralité de la transmission

1. Assurez-vous d'avoir assez d'espace à l'avant et à l'arrière du véhicule car celui-ci pourrait bouger.
2. Assurez-vous que le capot est fermé et qu'aucune autre entrée d'annulation est activée.
3. Engagez le frein à main.
4. Tournez la clé de contact à la position "ON" ou "RUN", cela permet de relâcher le levier d'embrayage.
5. Positionnez le levier d'embrayage à la position Drive (D).
6. Placez votre pied directement au-dessus de la pédale de frein mais n'appuyez pas dessus. Préparez-vous seulement à pouvoir appuyer dessus au cas où le véhicule démarre.
7. Actionnez le démarreur à distance.
8. Si le véhicule démarre, appuyez immédiatement sur la pédale de frein; si le véhicule ne démarre pas, aucun branchement ou protection additionnel n'est requis.

Si le véhicule démarre et qu'il s'agit de l'un des véhicules décrit plus haut, effectuez l'un des diagrammes suivant selon le type de véhicule, pour obtenir une méthode de prévention pour empêcher le démarrage du véhicule lorsque que celui-ci est embrayé. Si le véhicule ne fait pas partie des véhicules mentionnés plus haut, vous devez appeler le support technique de chez Directed Electronics pour obtenir de plus amples informations. Ne remettez jamais le véhicule au consommateur si cette option n'est pas complètement fonctionnelle.


Chaque véhicule possède un interrupteur de neutralité pour permettre le retrait de la clé de contact alors que la transmission est mise à la position Neutre ou Park. Il est possible d'utiliser le fil de détection de la clé pour empêcher que le véhicule ne soit démarré alors que la transmission est embrayée, pour ce faire, vous devez suivre les indications illustrées plus bas. Le premier diagramme s'applique aux véhicules de General Motors mentionnés précédemment, le second diagramme quand à lui s'applique aux camionnettes Dodge Dakota avec moteur de 2.5 litres fabriquées avant 1996. Les solutions suggérées possèdent toutefois, un effet secondaire à certaines occasions, si le consommateur laisse la clé de contact dans le cylindre, alors que l'une des portières est ouverte, cela entraîne l'extinction du démarreur à distance avant terme. Si l'une de ces méthodes de branchement est utilisée, il est important que le consommateur soit avisé que toutes les portières doivent être fermées avant de pouvoir y insérer la clé de contact dans son cylindre. Cela permet au consommateur d'effectuer une reprise de contrôle du véhicule de façon normale, c'est à dire d'insérer la clé de contact et d'appuyer ensuite sur la pédale de frein pour éteindre le démarreur à distance.

De plus, vous devez brancher le fil Brun (+) Entrée de lecture du frein au fil Jaune du petit câble plat, cette précaution empêche le démarreur de s'activer si la clé de contact est demeurée à la position "ON" ou "RUN". Vous devez utiliser des diodes afin d'isoler les circuits du frein et de l'allumage, pour ainsi éviter qu'il n'y ait de retour de courant dans les circuits.


Toutefois, dû aux changements continuels apportés par les manufacturiers, il est possible que cette dernière méthode ne soit pas applicable à tous les véhicules, de plus, certains changements peuvent survenir quand à la couleur des fils d'un modèle à l'autre. Assurez-vous d'effectuer les vérifications nécessaires et de consulter notre service d'assistance si le besoin s'en fait sentir.

IMPORTANT! Lorsque vous avez complété les branchements appropriés, essayez de démarrer le démarreur à distance selon la procédure de vérification décrite à la page précédente. Le véhicule ne doit pas démarrer, si celui-ci démarre revérifiez vos branchements.

Camionnettes GM, véhicules sports utilitaires et véhicules passagers avec levier d'embrayage intégré à la colonne de direction :

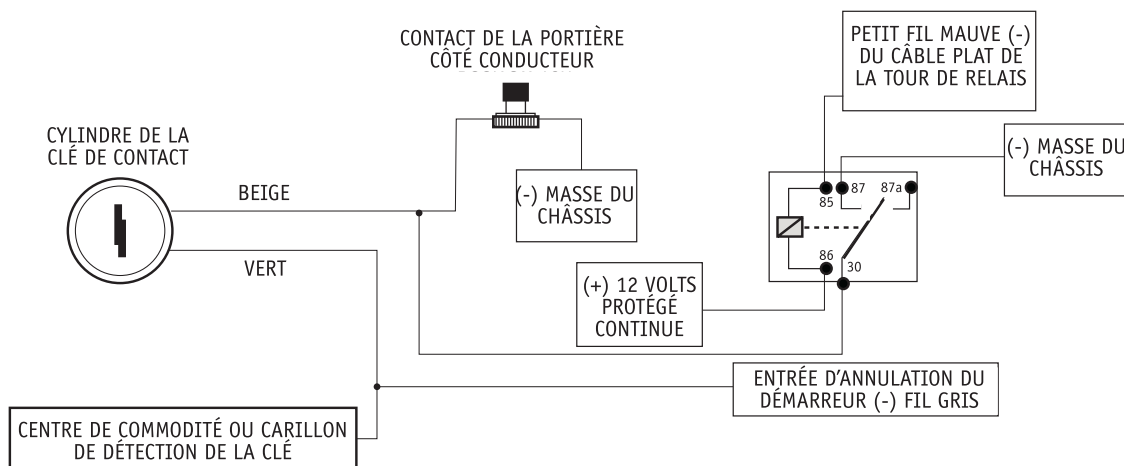

Camionnettes Dodge Dakota équipées d'un moteur de 2.5 litres, fabriquées avant 1996 :

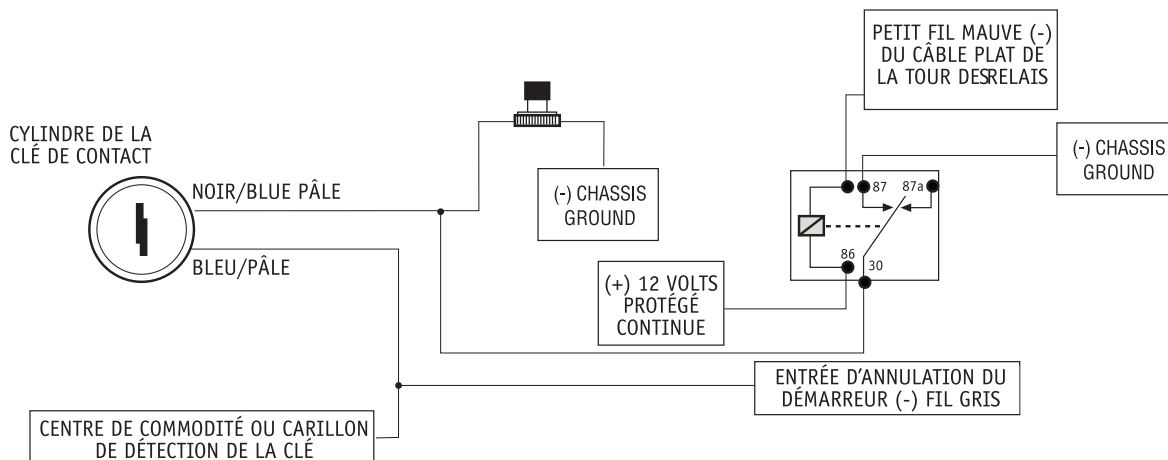



Systèmes d'immobilisations plus récents (1995 et plus)

La plupart des nouveaux véhicules depuis 1995, requièrent l'addition d'un module de contournement pour leurs systèmes d'immobilisations d'origine. Les modules de contournement permettent l'intégration des démarreur à distance tout en préservant les fonctions du système d'immobilisation d'origine.

Système PassLock 1 et PassLock 2 (PL-1 et PL-2)

Les systèmes d'immobilisations PasLock peuvent être retrouvés dans les véhicules suivants:

- Cavalier et Sunfire (1995 et plus)
- Achieva, Grand Am, et Skylark (1996 et plus)
- Intrigue, Malibu, et Cutlass (1997 et plus)
- Les camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires (1998 et plus)
- Alero (1999 et plus)
- Impala et Saturn (2000 et plus)

Les systèmes d'immobilisations de type PassLock requièrent toujours la lecture d'une valeur de résistance pour autoriser le démarrage du véhicule, si cette résistance n'est plus localisée sur la tige de la clé de contact. La résistance est maintenant localisée à l'intérieur même du cylindre de la clé de contact, offrant ainsi une plus grande variété de résistance. Un module de contournement est requis.

Systèmes d'immobilisations passkey III (PK-3)

Les systèmes d'immobilisations Passkey III peuvent être retrouvés dans les véhicules suivants :

- Park Avenue (1997 et plus)
- Cadillac (1998 et plus)
- Transport, Montana, et Silhouette (1999 et plus)
- Grand Prix, Lesabre, Monte Carlo, Lumina, Bonneville (2000 et plus)
- Aurora, Aztek et Rendez-Vous (2001 et plus)


D'autres systèmes d'immobilisations avec transpondeur sont également disponibles sur les véhicules suivants : Acura, BMW, Dodge/Chrysler/Jeep, Ford, Honda, Infinity, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Volkswagen et Volvo.

Les systèmes d'immobilisations PK-3 utilisent un microprocesseur qui désactive le circuit de démarrage et le système d'alimentation de l'essence. Ce système de transpondeur comporte deux composantes principales, la première appelée émettrice/réceptrice est localisée à l'extrémité du cylindre de la clé de contact et sert d'antenne

émettrice/réceptrice. Lorsque la clé de contact est mise dans son cylindre, l'antenne émettrice/réceptrice envoie un signal qui excite la bobine d'activation de la micro-puce, à son tour la micro-puce retransmet le code crypté vers l'antenne émettrice/réceptrice. Chaque clé à micro-puce possède un code unique qui doit être validé par le décodeur et le micropresseur du système d'immobilisation, si le code est validé, le système d'immobilisation autorise le démarrage du véhicule et l'activation de la pompe à essence. La très grande majorité de ces systèmes d'immobilisations peuvent être temporairement contournés à l'aide d'une interface et d'autres peuvent nécessiter l'addition de pièces supplémentaires fournis par le consommateur. D'autres interfaces peuvent être utilisées et ne requièrent pas la perte d'une des clés de contact du véhicule, veuillez communiquer avec notre département technique pour obtenir une liste détaillée de ces véhicules.

Témoin lumineux à DEL et interrupteur à bouton poussoir

Ces deux composants se branchent directement dans leurs connecteurs respectifs. Le témoin lumineux à DEL se branche dans un connecteur Blanc à deux broches et l'interrupteur à bouton poussoir se branche dans un connecteur Bleu à deux broches. Le témoin lumineux à DEL doit être inséré dans un trou de 9/32 de diamètre.

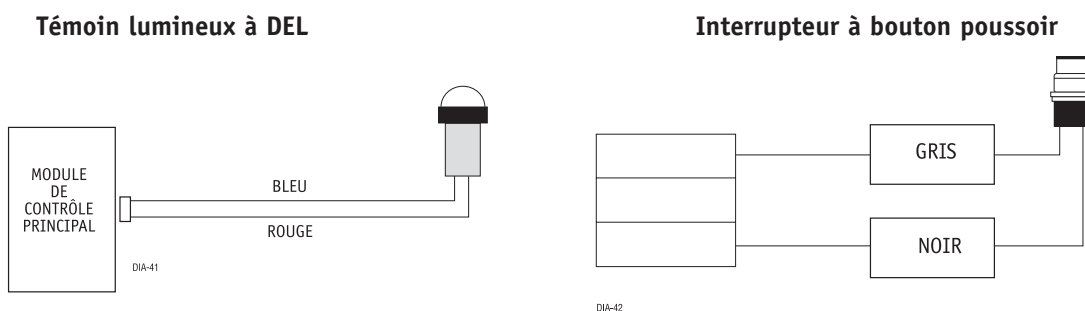

Interface de programmation, connecteur Noir à 3 broches

Le connecteur Noir à 3 broches constitue la porte d'entrée des données qui servent à programmer le module de contrôle principal à l'aide du programmeur portatif Pro Security^{MD}. Lorsque vous utilisez le programmeur portatif Pro Security^{MD}, il est possible de configurer l'intégralité des fonctions du système de même que le verrouillage de la programmation des options et de l'apprentissage des télécommandes. Lorsque le module de contrôle a été verrouillé à l'aide d'un programmeur portatif Pro Security^{MD}, la programmation à l'aide de l'interrupteur à bouton poussoir devient impossible.



Si les fonctions du module de contrôle principal ont été verrouillées à l'aide d'un programmeur Pro Security^{MD}, vous devez le déverrouiller à nouveau avant de pouvoir changer les fonctions et options à nouveau.



2. À l'intérieur d'un délai de 5 secondes, appuyez et maintenez l'interrupteur de programmation Valet enfoncé.



3. Le témoin lumineux à DEL s'allume de façon continue.




4. Relâchez l'interrupteur à bouton poussoir Valet.

Chevalet de programmation

AJUSTEMENT DU NIVEAU DE TACHYMÈTRE (DÉFAUT)

AJUSTEMENT DU NIVEAU DE TACHYMÈTRE **ON**


SORTIE DE FEUX DE POSITION (-)
SORTIE DE FEUX DE POSITION (+)(DEFAULT)

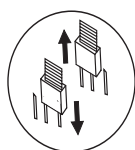

CHANGEMENT
DES
CHEVALETS

CHEVALET DE
LA RÉFÉRENCE
DU TACHYMÈTRE

CHEVALET
DES FEUX
DE POSITION

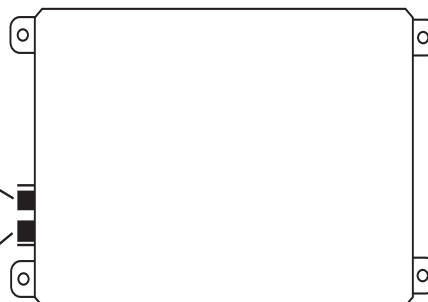

Niveau de lecture du tachymètre ON/OFF

Dans la majorité des cas, les chevalets de programmation sont maintenus à la position OFF, toutefois, dans certains véhicules utilisant un système d'allumage inférieur à 12 volts, il peut s'avérer nécessaire de mettre le chevalet de référence du niveau de lecture à la position "ON". Lorsque vous changez ce chevalet de position, le niveau de lecture du tachymètre augmente de façon à pouvoir apprendre le signal de tachymètre de ces véhicules. Ces véhicules sont pour la plupart des véhicules Dodge/Chrysler/Plymouths, Neon Cirrus/Stratus/Breeze et modèle LH.

Polarité des feux de position (+)/(-)

Ce chevalet détermine quel type de polarité sortira du module de contrôle principal. Dans la position (+) le fil Blanc H1/2 donne une sortie positive de 15 ampères maximum, en position (-) le fil Blanc H1/2 donne une sortie négative de 200 mA qui est suffisant pour alimenter un relais externe.

REMARQUE : Pour tous les systèmes d'éclairage des feux de position qui excèdent 10 ampères en courant, nous suggérons que le chevalet soit mis à la position (-) et qu'un relais SPDT standard soit utilisé pour alimenter le circuit des feux de position d'origine.

Apprentissage des télécommandes

Ce système est offert avec une ou des télécommandes qui peuvent être programmées dans la mémoire non-volatile du module de contrôle principal. Le module de contrôle principal peut emmagasiner jusqu'à une possibilité de quatre télécommandes différentes. Utilisez la méthode suivante pour apprendre une nouvelle télécommande ou pour changer la configuration d'une télécommande existante.

Le mode d'apprentissage des télécommandes peut être verrouillé à l'aide d'un programmeur portatif Pro Security^{MD}, si celui-ci est verrouillé la sirène émet une longue tonalité lors de la tentative d'accès du mode d'apprentissage. Si une longue tonalité sur la sirène se fait entendre, cela signifie que le mode d'apprentissage est désactivé et que celui-ci ne peut être déverrouillé qu'à l'aide d'un programmeur portatif Pro Security^{MD}.

Assurez-vous que l'interrupteur à bouton poussoir est bien branché dans le connecteur Bleu à 2 broches, effectuez ensuite la séquence de programmation suivante :



1. **Ouvrez une portière.** (Le fil VERT H1/5, ou le fil VIOLET H1/7 doivent être branchés.)



2. **Tournez la clé.** Tournez la clé de contact à la position "ON" ou "RUN".



3. **Sélectionnez.** À l'intérieur d'une période de 10 secondes, appuyez et relâchez l'interrupteur à bouton poussoir pour le nombre de fois correspondant au canal désiré (voir liste). Une fois que le canal désiré a été sélectionné, appuyez et **MAINTENEZ** enfoncé l'interrupteur à bouton poussoir. Le témoin lumineux à DEL clignote et la sirène émet une série de tonalité selon le nombre de fois correspondant au canal sélectionné, **NE** relâchez **PAS** l'interrupteur à cette étape.

- Si plus de 15 secondes s'écoulent entre chacune des étapes.

Une longue tonalité se fait entendre sur la sirène et vous êtes automatiquement sortie du mode d'apprentissage des télécommandes.

CANAL NUMÉRO	FONCTION	FIL CORRESPONDANT
1	Mode d'apprentissage automatique de la configuration standard* (par défaut)	
2	Armement seulement	
3	Désarmement seulement	
4	Mode silencieux ^{MD} /Valet par télécommande ^{MC} Ouverture du coffre arrière	ROUGE/BLANC
5	Démarrage à distance	
6	Canal 4	VIOLET/NOIR
7	Canal 5	BLANC/NOIR
8	Minuterie pour moteur à turbo compression	
9	Mode compteur	
10	Armement/Désarmement/Mode panique	
11	Mode panique seulement	
12	Effacement de toutes les télécommandes	

***REMARQUE :** Pour le mode d'apprentissage automatique des télécommandes, référez-vous à la section Configuration standard des télécommandes.



4. **Transmettez.** Tout en MAINTENANT l'interrupteur à bouton poussoir enfoncé, appuyez sur la touche que vous désirez utiliser pour contrôler le canal sélectionné. La sirène émet une tonalité pour confirmer l'apprentissage de la touche selon la fonction désirée. Il n'est pas possible de programmer une touche pour effectuer plus d'une fonction spécifique à la fois.



5. **Relâchez.** Une fois la touche apprise, vous pouvez relâcher l'interrupteur à bouton poussoir.

Vous pouvez avancer d'un canal à un autre en appuyant et en relâchant l'interrupteur pour le nombre de fois correspondant au nouveau canal qui doit être programmé, ensuite appuyez et maintenez l'interrupteur enfoncé pour en effectuer la programmation. Par exemple, vous avez programmé le canal UN et vous voulez programmer le canal DEUX : Appuyez et relâchez une fois l'interrupteur à bouton poussoir (vous permet d'avancer de l'étape 1 à l'étape 2); appuyez une deuxième fois sur l'interrupteur et maintenez le enfoncé (vous permet de programmer la touche). Le témoin lumineux à DEL clignote deux fois et la sirène émet deux tonalités, appuyez sur la touche que vous désirez programmer à ce canal, et relâchez l'interrupteur à bouton poussoir si vous avez finit de programmer.

Vous désirez programmer le canal 3 après avoir programmé le canal 1 : Appuyez et relâchez deux fois l'interrupteur à bouton poussoir (vous permet d'avancer de l'étape 1 à l'étape 3); appuyez une troisième fois sur l'interrupteur et maintenez le enfoncé (vous permet de programmer la touche). Le témoin lumineux à DEL clignote trois fois et la sirène émet trois tonalités, appuyez sur la touche que vous désirez programmer à ce canal et relâchez l'interrupteur à bouton poussoir si vous avez finit de programmer.

Vous sortez automatiquement du mode d'apprentissage des télécommandes si :

- Une portière est fermée durant l'apprentissage.
- La clé de contact est remise à la position "OFF".
- L'interrupteur à bouton poussoir a été appuyé plus de fois que les options disponibles.
- Plus de 15 secondes se sont écoulées entre les étapes.

Configuration standard des télécommandes

Les télécommandes peuvent être programmées en configuration standard ou en configuration personnalisée. Pour ce faire, vous devez procéder au Mode d'apprentissage des télécommandes tel que démontré dans le paragraphe précédent.

Configuration standard

Une télécommande qui utilise la configuration standard fonctionne comme la plupart des télécommandes d'origine de l'industrie automobile. La configuration standard permet d'armer, de désarmer et d'activer le Mode panique à l'aide de touches séparées. Lorsqu'une télécommande est configuré en mode standard voici les fonctions qui sont assignées à chacune des touches :

	contrôle	Armement/verrouillage/Mode panique ON/OFF
	contrôle	Désarmement/Déverrouillage/Mode panique OFF
	contrôle	Démarrreur à distance
AUX	contrôle	Canal 2 — Ouverture du coffre arrière
 et 	contrôlent	Mode compteur
AUX et 	contrôlent	Minuterie pour moteur à turbo compression
 et AUX	contrôlent	Canal 4
 et AUX	contrôlent	Canal 5

La configuration standard est la seule configuration qui permette d'utiliser le Mode d'armement à niveaux multiples (décrite dans la section suivante).

Armement à niveaux multiples

L'armement à niveaux multiples vous permet de sélectionner le type de protection désirée pour votre véhicule. Ce mode rend possible l'armement tout en sélectionnant les zones qui seront protégées et celles qui seront temporairement annulées (voir la section Tableau des zones de ce guide). Appuyez sur la touche  (seulement si la télécommande est en configuration complémentaire), puis une autre fois dans l'espace de cinq secondes pour activer l'option d'armement à niveaux multiples. Chaque fois que vous appuyez sur la touche , vous sélectionnez un niveau de protection différent et la sirène émet une longue tonalité :

- Appuyez sur la touche  une fois : La sirène émet une tonalité et le système de sécurité s'arme.
- Appuyez une deuxième fois sur la touche  dans l'espace de cinq secondes : La sirène émet deux tonalités suivies d'une longue tonalité; la zone 2 est alors annulée.
- Appuyez une troisième fois sur la touche  dans l'espace de cinq secondes : La sirène émet trois tonalités suivies d'une longue tonalité; la zone 4 est alors annulée.
- Appuyez une quatrième fois sur la touche  dans l'espace de cinq secondes : La sirène émet quatre tonalités suivies d'une longue tonalité; les zones 2 et 4 sont alors annulées.
- Appuyez une cinquième fois sur la touche  dans l'espace de cinq secondes : La sirène émet cinq tonalités suivies d'une longue tonalité; toutes les zones sont alors annulées sauf la protection du coupe-démarrreur et de l'allumage.
- À cette étape, si vous appuyez de nouveau sur la touche , vous réinitialisez l'armement à niveaux multiples et recommencez depuis le début.


Programmation des options du système

 Le mode de programmation des options du système définit le mode d'opération de chacune des options du système, dû aux nombres de possibilités de ce système, les options ont été divisées en deux menus distincts. Il est possible d'en effectuer la programmation en utilisant l'interrupteur à bouton poussoir, toutefois la procédure de programmation peut s'avérer beaucoup plus simple grâce à l'utilisation d'un programmeur portatif Pro Security^{MD}. Chacune de ces options peuvent être programmées en fonction d'une télécommande individuelle, chaque fois que le système de sécurité est désarmé à l'aide d'une télécommande, le module de contrôle principal effectue un rappel des options de cette télécommande, cette fonction se nomme Rappel des utilisateurs du système. Le rappel des utilisateurs ne peut s'effectuer qu'à l'aide d'un programmeur portatif Pro Security^{MD}.



Le mode de Programmation des options du système peut être verrouillé à l'aide d'un programmeur portatif Pro Security^{MD}. Si la sirène émet une longue tonalité lors de la tentative initiale de programmation, cela indique que le Mode de programmation des options est verrouillé et doit être déverrouillé à l'aide d'un programmeur portatif Pro Security^{MD}.

Pour programmer les options à l'aide de l'interrupteur à bouton poussoir :



1. **Ouvrez une portière .** (Le fil VERT H1/5, ou le fil VIOLET H1/7 doivent être branchés.)



2. **Clé de contact.** Tournez la clé de contact à la position "ON" et remettez-la à la position "OFF"



3. **Sélectionnez le menu.** Appuyez et **MAINTENEZ** l'interrupteur à bouton poussoir enfoncé. Le témoin lumineux à DEL clignote une fois et la sirène émet une tonalité pour annoncer le Menu 1, si vous continuez à maintenir le bouton poussoir, le témoin lumineux à DEL clignote deux fois et la sirène émet deux tonalités pour annoncer le Menu 2. Relâchez l'interrupteur à bouton poussoir selon le menu désiré.



4. **Choisissez.** À l'intérieur d'un délai de 10 secondes, appuyez et relâchez l'interrupteur à bouton poussoir le nombre de fois correspondant à l'option désirée, appuyez une fois de plus sur l'interrupteur et **MAINTENEZ** le enfoncé. (Voir les Menus d'options)

Après un délai de 1 seconde, le témoin lumineux clignote le nombre de fois correspondant à l'option sélectionnée, par exemple, pour l'option 2.8 le témoin lumineux clignote huit fois et la sirène émet huit tonalités.



5. **Transmettez.** La télécommande est utilisée pour sélectionner la configuration de l'option. En appuyant sur la touche  , ceci change la condition de l'option selon les ajustements de la colonne 1 (le témoin lumineux clignote 1 fois et la sirène émet une tonalité). En appuyant sur la touche  . ceci change la condition de l'option selon les ajustement de la colonne 2 (le témoin lumineux clignote 2 fois et la sirène émet deux tonalités)



6. **Relâchez.** Vous pouvez maintenant relâcher l'interrupteur à bouton poussoir.

Vous pouvez avancer d'une option à une autre en appuyant et en relâchant l'interrupteur pour le nombre de fois correspondant à la nouvelle option qui doit être programmée et ensuite appuyez et maintenez l'interrupteur enfoncé pour en effectuer la programmation. Par exemple, vous avez programmé l'option 1 et vous voulez programmer l'option 2 : Appuyez et relâchez une fois l'interrupteur à bouton poussoir (vous permet d'avancer de l'option 1 à l'option 2); appuyez une deuxième fois sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé (vous permet de programmer l'option). Le témoin lumineux à DEL clignote deux fois et la sirène émet deux tonalités, appuyez sur la touche désirée pour programmer cette option et relâchez l'interrupteur à bouton poussoir si vous avez fini de programmer.

Vous désirez programmer l'option 3 du même menu après avoir programmé l'option 1 : Appuyez et relâchez deux fois l'interrupteur à bouton poussoir (vous permet d'avancer de l'option 1 à l'option 3); appuyez une troisième fois sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé (vous permet de programmer l'option). Le témoin lumineux à DEL clignote trois fois et la sirène émet trois tonalités, appuyez sur la touche désirée pour programmer cette option et relâchez l'interrupteur à bouton poussoir si vous avez fini de programmer.

Vous sortez automatiquement du mode de programmation des options si :

- Une portière est fermée durant l'apprentissage.
- La clé de contact est remise à la position "ON".
- L'interrupteur à bouton poussoir a été appuyé plus de fois que les options disponibles.
- Plus de 15 secondes se sont écoulées entre les étapes.

Une longue tonalité sur la sirène confirme que vous êtes sorti du mode programmation.

Menus des options programmables

Les ajustements par défaut sont en caractères **GRAS**. Les options marquées d'un astérisque (*) possèdent d'autres possibilités de programmation lorsque programmé à l'aide d'un programmeur portatif Pro Security^{MD}.

Menu #1 - Options de base

NUMÉRO DE L'OPTION	COLONNE 1 (PAR DÉFAUT)	COLONNE 2 (DEUX TONALITÉS)
1-1	Armement Actif	Armement passif
1-2	Confirmation sonore ON	Confirmation sonore (OFF)
1-3	Verrouillage sur allumage ON*	Verrouillage sur allumage OFF*
1-4	Déverrouillage sur allumage ON	Déverrouillage sur allumage OFF
1-5	Verrouillage actif	Verrouillage passif
1-6	Mode panique sur allumage ON	Mode panique sur allumage OFF
1-7	Pulsation de verrouillage 0.8sec	Pulsation de verrouillage 3.5 sec
1-8	Armement passif forcé ON	Armement passif forcé OFF
1-9	Coupe-démarrreur autonome ON	Coupe-démarrreur autonome OFF
1-10	Armement pendant la conduite ON	Armement pendant la conduite OFF
1-11	Code aléatoire à cryptage ON	Code aléatoire à cryptage OFF

Menu #2 - Options avancées

NUMÉRO DE L'OPTION	COLONNE 1 (PAR DÉFAUT)	COLONNE 2 (DEUX TONALITÉS)
2-1	Sortie de la sirène continue	Sortie de la sirène pulsative
2-2	Durée de la sirène 30 secondes*	Durée de la sirène 60 secondes*
2-3	Circuit (NPC) ON	Circuit (NPC) OFF
2-4	Déclenchement progressif (Porte)	Déclenchement instantané (Porte)
2-5	Désarmement par interrupteur (1 pulsation)	Désarmement par interrupteur (2 à 5 pulsations)
2-6	Tonalité d'annulation de la zone 3 ON	Tonalité d'annulation de la zone 3 OFF
2-7	Plafonnier sur allumage ON	Plafonnier sur allumage OFF
2-8	Pulsation de déverrouillage simple	Pulsation de déverrouillage double
2-9	Désarmement de l'alarme d'origine avec le canal 2 ON	Canal 2 désarmement de l'alarme d'origine avec le canal 2 OFF
2-10	Canal 4 Validité	Canal 4: À bascule/À bascule réinitialisation sur allumage/30 secondes/60 secondes/90 secondes minutées
2-11	Canal 5 Validité	Canal 5: À bascule/À bascule réinitialisation sur allumage/30 secondes/60 secondes/90 secondes minutées

Menu #3 - Options du démarreur

NUMÉRO DE L'OPTION	COLONNE 1 (PAR DÉFAUT, UNE TONALITÉ)	COLONNE 2 (DEUX TONALITÉS)
3-1	Supervision du moteur ON	Supervision du moteur OFF
3-2	Mode Tachymètre	Mode Voltage
3-3	Durée d'opération : 12 minutes*	Durée d'opération : 24 ou 60 minutes*
3-4	Feux de position (Clignote)	Feux de position (Continu)
3-5	Durée de démarrage : 0.6 seconde	0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 4.0 secondes.
3-6	Niveau de lecture du voltage - HAUT	Niveau de lecture du voltage - BAS
3-7	Mode turbo-1 minute.	3, 5, 10 minutes.
3-8	Pulsation d'activation-1	Pulsation d'activation - 2
3-9	Sortie Allumage/Accessoire : IGNITION	ACCESSOIRE
3-10	Fil ACC durant le mode diesel : OFF	ON
3-11	Sortie de 2^{ème} Allumage: Normal	Dégivreur arrière: 10 minutes/Pulsation
3-12	Protection contre surdémarrage : ON	Protection contre surdémarrage: OFF

Description des options

Les différentes options du système décrites ci-dessous peuvent posséder d'autres possibilités de sélection lorsque vous utilisez un programmeur portatif Pro Security^{MD}; les options dont les possibilités sont différentes comparativement au mode de programmation manuel sont identifiées à l'aide de l'icône suivant :



Menu #1 - Options de base

1-1 ARMEMENT ACTIF/PASSIF : Lorsque sélectionné pour un mode d'armement actif, cela signifie que le système de sécurité ne peut s'armer qu'à l'aide de la télécommande. Lorsque sélectionné en mode d'armement passif, le système de sécurité s'arme 30 secondes après la fermeture de la dernière portière ou de la dernière zone ouverte. La sirène émet une tonalité 10 secondes avant l'armement du système pour prévenir le consommateur de l'alarme éventuel du système de sécurité. Lorsque le système de sécurité s'arme à la fin du délai de 30 secondes, les feux de position clignotent une fois, les portières se verrouillent (si l'option Verrouillage passif est activé) et le système s'arme, mais la sirène n'émet aucune tonalité.

1-2 CONFIRMATION SONORE Activée/Désactivée : Cette option active ou désactive la tonalité de la sirène lors de l'armement et du désarmement.



1-3 VERROUILLAGE CONTRÔLÉ SUR ALLUMAGE Activé/Désactivé : Lorsque cette option est activée, les portières se verrouillent trois secondes après que la clé de contact est mise à la position "ON" ou "RUN" et se déverrouillent lorsque la clé de contact est mise à "OFF". Lorsque vous utilisez un programmeur portatif Pro Security^{MD}, ces deux options peuvent être programmées séparément.



1-4 DÉVERROUILLAGE CONTRÔLÉ SUR ALLUMAGE Activé/Désactivé : Lorsque cette option est activée, les portières se déverrouillent immédiatement après que la clé de contact est mise à "OFF". Cette option n'est programmable séparément que si vous utilisez un programmeur portatif Pro Security^{MD}.

1-5 VERROUILLAGE ACTIF/PASSIF : Si l'option 1.1 est sélectionnée en mode armement passif, l'option 1.5 détermine si les portières se verrouillent à la fin du délai de 30 secondes d'armement automatique du système de sécurité. Un verrouillage ACTIF signifie que les portières NE se verrouillent PAS après le délai de 30 secondes, un verrouillage PASSIF signifie que les portières se verrouillent après le délai de 30 secondes.

REMARQUE : Rappelez-vous que si le système est programmé en armement passif, la sirène émet une seconde tonalité avant l'armement, le système de sécurité ne verrouille les portières (Verrouillage passif) qu'à la fin du délai de 30 secondes.

1-6 MODE PANIQUE AVEC L'ALLUMAGE Activé/Désactivé : Cette option détermine si le mode panique peut être activé ou non, durant la conduite du véhicule et que la clé de contact est à la position "ON" ou "RUN". Cette option rend le système de sécurité réglementaire face à certaines lois en vigueur.

1-7 DURÉE DE LA PULSATION DE VERROUILLAGE 0.8/3.5 sec : Certains véhicules européens, tels que les Mercedes-Benz et Audi nécessitent une pulsation de verrouillage de 3.5 secondes pour l'opération de leurs systèmes de verrouillage d'origine. Si vous programmez la pulsation de verrouillage à 3.5 secondes, cela vous permet le branchement à ces systèmes européens, la valeur de programmation par défaut est de 0.8 seconde. Certaines modifications au harnais de verrouillage H2 est également nécessaires, référez-vous à la section Sortie de verrouillage H2 sous la rubrique Verrouillage de type E pour Mercedes-Benz et Audi 1985 et plus.

1-8 ARMEMENT PASSIF FORCÉ Activé/Désactivé : Pour utiliser cette option, l'option 1.1 Armement passif doit être activée. Lorsque cette option est activée, celle-ci s'assure que votre système de sécurité s'arme automatiquement même si une zone est demeurée ouverte. L'armement passif forcé entre en action une heure après que la clé de contact est mise à la position "OFF" en armant le système de sécurité et en verrouillant les portières (Si l'option Verrouillage passif est activée).

1-9 COUPE-DÉMARREUR AUTONOME Activé/Désactivé : Le circuit CDA est un circuit de coupe-démarrreur à armement passif en temps réel, celui-ci s'assure que le coupe-démarrreur soit complètement autonome et ne dépende aucunement de l'armement du système de sécurité. Lorsque cette option est activée, le fil Orange H1/1 négatif sur armement active le relais du coupe-démarrreur 30 secondes après que la clé de contact est mise à la position

“OFF”. Si le coupe-démarrreur est armé en mode CDA, le témoin lumineux à DEL clignote moins rapidement que son rythme normal alors que celui-ci est armé avec le système de sécurité. Le mode CDA peut être temporairement annulé ou désarmé à l’aide de l’interrupteur à bouton poussoir. La télécommande peut désarmer le mode CDA, toutefois, vous devez armer le système de sécurité avant de procéder à son désarmement.

1-10 ARMEMENT DURANT LA CONDUITE Activé/Désactivé : Cette option est activée par défaut et permet que le système de sécurité de s’arme durant la conduite du véhicule. Si le système de sécurité est armé durant la conduite, le coupe-démarrreur et les détecteurs d’impacts sont désactivés, seules les portières sont protégées.

1-11 CODE ALÉATOIRE^{MD} Activé/Désactivé : Ce système utilise un mode de transmission des commandes avec cryptage à codes aléatoires. Ce mode de transmission utilise une formule mathématique qui permet la transmission d’un code différent à chaque commande effectuée, ce type de cryptage à code aléatoire équivaut dans le jargon du langage, à une phrase large et complexe. Dans l’univers de la transmission modulée, plus la phrase est longue plus elle est facile à bloquer et à être soumis à des interférences quelconques, la désactivation de cette option réduit la complexité du code acheminé, ayant pour résultat d’augmenter la distance d’opération du système.

Menu #2 - Options avancées

2-1 SORTIE DE LA SIRÈNE CONTINUE/PULSATIVE : La sortie de la sirène peut être programmée pour donner des pulsation de (+) positif lorsque l’alarme est déclenchée, plutôt qu’une sortie continue. Cette option est particulièrement utile lorsque nous désirons utiliser le klaxon du véhicule au lieu de la sirène fournie avec le système de sécurité. Rappelez-vous que cette sortie n’offre qu’une capacité de 1 ampère et qu’il est important de ne pas dépasser le courant maximum de la sortie.



2-2 DURÉE DE DÉCLENCHEMENT DE LA SIRÈNE 30/60 secondes : Il est possible de programmer la durée de déclenchement de la sirène à 30 ou 60 secondes suite au déclenchement du système de sécurité. Lorsque vous utilisez le programmeur portatif Pro Security^{MD}, la durée de déclenchement de la sirène peut être programmée par incrément de 1 seconde, soit de 1 à 180 secondes. Utilisez les flèches Droite et Gauche sur le clavier du Pro Security^{MD} pour augmenter ou diminuer le nombre de seconde, si vous appuyez de façon continue sur ces flèches les incréments de l’ajustement défilent rapidement à l’afficheur.

2-3 CIRCUIT DE PRÉVENTION DES FAUSSES ALARMES Activé/Désactivé : Le circuit de prévention des fausses alarmes permet d’arrêter le déclenchement répétitif d’alarmes provenant d’une même zone. Si une zone de protection se déclenche plus de trois fois à l’intérieur d’une même heure, cette zone est annulée pour une heure à partir du troisième déclenchement complété. Durant cette heure d’annulation de la zone, si le système de sécurité détecte un nouveau déclenchement de la zone, la minuterie d’annulation de la zone se réinitialise pour une nouvelle période d’annulation d’une heure. Si une heure complète passe sans nouveau déclenchement, la zone est de nouveau supervisée par le système de sécurité. Le circuit de prévention des fausses alarmes ne s’applique qu’aux entrées de détecteurs et ne s’applique pas à la zone des portières ou de l’allumage, cette option peut être désactivée, toutefois, certaines provinces ou villes possèdent des lois en rapport aux déclenchements répétitifs

des alarmes et la désactivation de cette option peut être reconsidérée.

2-4 DÉCLENCHEMENT PROGRESSIF DES PORTIÈRES Activé/Désactivé : Ce système peut être programmé pour effectuer un déclenchement progressif lors d'un déclenchement provoqué sur la zone de protection des portières. Si cette option est activée, une série de 10 tonalités est effectuée avant le déclenchement complet de la sirène, même si la portière est fermée durant la série de tonalité, cela n'empêche pas le système de sécurité de se déclencher après la dixième tonalité complétée.

2-5 PULSATION DE DÉSARMEMENT DE 1 À 5 : Lors du désarmement du système de sécurité, à l'aide de l'interrupteur à bouton poussoir, une séquence de pression peut être programmée pour effectuer le désarmement. Cette séquence de désarmement peut varier de 1 à 5 pulsations selon le nombre programmé dans le système, la valeur par défaut est de 1.

Option de l'interrupteur fantôme : Pour plus de sécurité, le fil GRIS de l'interrupteur à bouton poussoir peut être branché à n'importe quel interrupteur d'origine qui peut fournir des pulsations temporaires de 12 volts.

2-6 TONALITÉ D'ANNULATION D'UNE ZONE : Cette option permet de générer une tonalité additionnelle lors de l'armement du système afin de prévenir l'utilisateur du système qu'une zone a été mal fermée ou quelle est défectueuse. Cette option s'avère particulièrement utile sur les véhicules qui possèdent une lumière de plafonnier avec minuterie d'extinction, si la portière ou le plafonnier est ouvert lors de l'armement du système, la sirène émet une tonalité additionnelle. Si cette tonalité additionnelle n'est pas désirée, vous devez désactiver cette option. Si cette option est désactivée il n'y a plus de moyen de savoir si une zone est restée ouverte après l'armement du système de sécurité.

2-7 PLAFONNIER CONTRÔLÉ PAR L'ALLUMAGE Activé/Désactivé : Si cette option est activée, le plafonnier s'allume pour une durée de 60 secondes aussitôt que la clé de contact est mise à la position "OFF". L'option de l'éclairage du plafonnier (en option) doit être branchée telle que spécifiée dans la section Guide de branchement de ce guide.

2-8 PULSATION DE DÉVERROUILLAGE DOUBLE Activée/Désactivée : Certains véhicules nécessitent une double pulsation sur leur fil de déverrouillage d'origine. Lorsque cette option est activée, le fil BLEU donne deux pulsations négatives lors du désarmement et le fil VERT donne deux pulsations positives lors du désarmement. Cette option permet une intégration plus simple sur les circuits de déverrouillage avec double pulsation.

2-9 DÉSARMEMENT DE L'ALARME D'ORIGINE EN UTILISANT LE CANAL 2 : Par défaut, le système de sécurité donne une pulsation de désarmement à l'alarme d'origine du véhicule lorsque la sortie auxiliaire du canal 2 est activée. Si cette option est désactivée, il n'y a pas de pulsation de désarmement qui est générée.

2-10 CANAL 4 Validité/À bascule/À bascule réinitialisé par l'allumage/Minuté 30 secondes/Minuté 60 secondes/Minuté 90 secondes : La sortie du canal 4 fournit un signal négatif de 200mA, lorsque la touche correspondant au canal 4 est appuyée, la fonction appliquée à cette sortie peut être programmée de l'une des

options suivantes :

- **Validité:** La sortie envoie un négatif tant et aussi longtemps que la touche est appuyée.
- **À bascule:** Un signal négatif est donné sur la sortie en appuyant une fois sur la touche de la télécommande qui correspond au canal 4, appuyez une deuxième fois sur cette touche pour arrêter ce signal négatif.
- **À bascule, réinitialisation sur allumage :** Appuyez sur la touche qui correspond au canal 4 sur la télécommande pour activer une sortie négative, pour arrêter cette sortie négative, appuyez sur la touche de la télécommande à nouveau ou mettez la clé de contact à la position "ON".
- **Minuté 30 secondes :** Appuyez une fois sur la touche de la télécommande (Canal 4) pour actionner une sortie négative de 30 secondes.
- **Minuté 60 secondes :** Appuyez une fois sur la touche de la télécommande (Canal 4) pour actionner une sortie négative de 60 secondes.
- **Minuté 90 secondes :** Appuyez une fois sur la touche de la télécommande (Canal 4) pour actionner une sortie négative de 90 secondes.

2-11 CANAL 5 Validité/À bascule/À bascule réinitialisé par l'allumage/Minuté 30 secondes/Minuté 60 secondes/Minuté 90 secondes : La sortie du canal 5 fournit un signal négatif de 200mA lorsque la touche correspondant au canal 5 est appuyée, selon la fonction sélectionnée. Voir l'option 2-10 pour les définitions d'options.

Menu #3 - Options du démarreur

3-1 SUPERVISION DU MOTEUR Activée/Désactivée : Par défaut, le mode de supervision du moteur agit à titre de moniteur du signal que ce soit en mode tachymètre ou voltage (Option 3-2). Si cette option est désactivée, le démarreur à distance démarre le véhicule selon le temps de démarrage programmé à l'option 3-5 et il ne vérifie pas si le moteur fonctionne vraiment, l'allumage va rester à "ON" peu importe si le véhicule fonctionne ou non. Il est recommandé que le mode supervision du moteur soit activé en tous temps.

3-2 TYPE DE SUPERVISION TACH/VOLTAGE : Sélectionne le mode de supervision du moteur, en mode tachymètre le démarreur à distance va annuler la sortie de démarrage du véhicule aussitôt que le moteur tourne à la révolution adéquate. En mode tachymètre, le démarreur à distance supervise si le moteur tourne à la bonne révolution et peut éteindre le moteur si la révolution est trop HAUTE ou trop BASSE. Lorsque mis en mode Voltage, le démarreur à distance va démarrer le véhicule selon la programmation 3-5 et vérifie s'il y a une progression du voltage après le démarrage de celui-ci. Le niveau de progression du voltage peut être vérifié selon deux niveaux (Voir l'option 3-6).



3-3 DURÉE DE FONCTIONNEMENT 12, 24 ou 60 MINUTES : Vous permet de sélectionner la durée de fonctionnement du démarreur à distance avant l'extinction du moteur. Si vous utilisez le programmeur portatif

Pro Security^{MD}, la durée de fonctionnement peut être programmée par incrément de 1 minute sur une période de 1 à 60 minutes.

3-4 FEUX DE POSITION Clignotent/Continue : Par défaut les feux de position clignotent durant la période de fonctionnement du démarreur à distance à raison de 4 secondes allumés et 1 seconde éteint. Si l'option des feux de position est mise à Continue, les feux de position restent allumés de façon continue durant la période de fonctionnement du démarreur à distance.

3-5 DURÉE DU DÉMARRAGE 0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/4.0 SECONDS: Si le démarreur à distance est programmé sans la supervision du moteur 3-1 ou en mode voltage 3-2, le démarreur à distance démarre le véhicule selon la durée programmée à cette option. La valeur par défaut est de 0.6 seconde, si un délai différent est nécessaire, utilisez la touche du canal 1 pour diminuer le durée de démarrage ou la touche de la télécommande qui commande le canal 2 pour augmenter la durée de démarrage.

3-6 VÉRIFICATION DU VOLTAGE HAUTE/BASSE : Cette option ne fonctionne que lorsque le démarreur à distance est en mode voltage, dans certains véhicules qui possèdent plusieurs circuits d'accessoires qui s'activent durant le démarrage à distance, il peut arriver que le démarreur à distance ne puisse enregistrer une progression du voltage suffisant. Cela peut entraîner une extinction du démarreur à distance après que celui-ci est démarré, si cela se produit ajustez le mode de vérification du voltage à la position BASSE.

3-7 MODE TURBO/ARRÊT RAPIDE : Lorsque les touches  et **AUX** sont appuyées simultanément sur la télécommande, le démarreur s'active pour la durée de fonctionnement programmée dans cette option, la valeur par défaut est de 1 minute.

3-8 PULSATION D'ACTIVATION : Cette option est utilisée pour déterminer combien de pulsation sont utilisées pour effectuer le démarrage à distance du véhicule.

***REMARQUE !** Cette option sert de référence pour le fil d'activation manuelle Blanc/Bleu H1/3 et lors de l'utilisation de la touche .*

3-9 SORTIE 2^{ième} ALLUMAGE/2^{ième} ACCESSOIRE : Cette option détermine quel type de sortie sera activée sur le fil de haut calibre ROSE/BLANC (Allumage ou Accessoire).

3-10 FIL ACCESSOIRE ACTIF DURANT LA "Mise en attente DIÉSEL""Wait-To-Start" : Cette option permet d'activer les fils qui sont définis comme Accessoire, à être activé ou non durant la période de fonctionnement des bougies de préchauffage du moteur diésel.

3-11 2^{ième} SORTIE (-) SUR ACTIVATION DU DÉMARREUR Fil Bleu : Permet de sélectionner le mode de fonctionnement du fil Bleu soit en (-) sur activation du démarreur ou en mode dégivreur arrière. Le mode dégivreur

arrière possède deux choix, à bascule (Sortie continue pour 10 minutes max) ou Pulsation (Une pulsation 10 secondes après le démarrage du véhicule).

3-12 CIRCUIT DE PRÉVENTION DU SURDÉMARRAGE Activé/Désactivé : Si cette option est activée (par défaut) le fil Orange H1/1 active le relais coupe-démarrreur durant le fonctionnement du démarreur à distance, cela empêche que l'utilisateur du système redémarre le moteur alors que celui-ci fonctionne déjà. Si un accessoire, tel un module de vitres ou un module de voie est installé, cette option doit être désactivée.

Circuit de prévention des fausses alarmes

Le système de sécurité possède un circuit de prévention des fausses alarmes qui empêche des séquences d'alarmes répétitives. Ces alarmes sont souvent occasionnées par un contact défectueux des portières, des conditions environnantes nuisibles telles que les éclairs, le tonnerre, les marteaux piqueurs ou les aéroports.

Exemple

Si le système de sécurité est déclenché plus de trois fois dans l'espace d'une heure et que chaque fois, l'alarme provient d'une même zone, le circuit de prévention des fausses alarmes interprète cette situation comme étant une fausse alarme. Immédiatement après la troisième période d'alarme complétée, le circuit de prévention des fausses alarmes ignore toute nouvelle condition d'alarme générée sur ce circuit pour une heure, qu'il s'agisse d'un contact, d'un détecteur ou autre (ceci inclut les entrées possédant plusieurs circuits distincts).

Si cette zone ou entrée est encore déclenchée à la suite de la première heure d'annulation, la minuterie se réinitialise pour une nouvelle période d'annulation d'une heure, toujours à partir de la dernière alarme. De cette façon, nous nous assurons de garder une protection continue, que ce soit une série de fausses alarmes temporaires ou de fausses alarmes répétitives, si tel est le cas.

Le circuit de supervision des portières de votre véhicule est également soumis au circuit de prévention des fausses alarmes. Si la zone des portières est déclenchée plus de trois fois dans l'espace d'une heure, celle-ci est annulée tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas déclenchée dans l'heure qui suit.

Mode d'annulation temporaire du coupe-démarrreur

Activation ou désactivation du mode d'annulation temporaire :



1. Tournez la clé de contact à la position "ON".

2. Tournez la clé de contact à la position "OFF".



3. Appuyez sur l'interrupteur à bouton poussoir une seule fois et relâchez-le dans l'espace de 10 secondes.

Le témoin lumineux à DEL s'allume de façon continue pour signaler que le mode d'annulation temporaire est activé et s'éteint lorsque le mode d'annulation temporaire est désactivé.

Activation ou désactivation du mode d'annulation temporaire à l'aide de la télécommande :

1. Ouvrez l'une des portières du véhicule.
2. Appuyez sur la touche  .
3. Appuyez ensuite sur la touche **AUX** .
4. Appuyez de nouveau sur la touche  .

Le témoin lumineux à DEL s'allume de façon continue pour signaler que le mode d'annulation temporaire est activé et s'éteint lorsque le mode d'annulation temporaire est désactivé.

Mode minuterie

En appuyant simultanément sur les touches  et  , les feux de position clignotent quatre fois et le moteur du véhicule demeure opérationnel pour la période de démarrage programmée dans le système. Vous pouvez éteindre le démarreur à distance à l'aide de la touche  . Le véhicule est maintenant en mode compteur. Le démarreur demeure en mode compteur à moins qu'une zone d'annulation s'active ou que la clé de contact soit tournée à la position "ON" ou "RUN".

1. Appuyez simultanément sur les touches  et  .
2. Les feux de position clignotent quatre fois.
3. Un délai d'une seconde s'enclenche.
4. Le démarreur à distance démarre le véhicule et celui-ci continue de fonctionner pour la période de temps programmée, à moins que la touche  soit appuyée. Si vous appuyez sur la touche  pour éteindre le moteur, le démarreur à distance reste quand même en mode compteur.
5. Le démarreur à distance démarre le véhicule toutes les trois heures suivant la commande pour un maximum de six fois. Le mode compteur s'annule si la pédale de frein est appuyée, si le capot est ouvert ou si l'interrupteur d'annulation est activé.

Définitions des zones protégées

En utilisant la table de définitions des zones protégées qui suit, cela vous permet de connaître quelles zones ont déclenchées le système de sécurité, cette table peut également vous aider à savoir quelle entrée sera utilisée en fonction de la zone à protéger.

ZONE NO.	TYPE DE DÉCLENCHEMENT	DESCRIPTION DE L'ENTRÉE
1	Entrée multiplex	BLEU (H1/6)
2	Entrée multiplex du détecteur d'impact	Fil BLEU Multiplex.
3	Entrée des portières	VERT (H1/5) et VIOLET (H1/7).
4	Entrée multiplex du détecteur d'impact	Fil VERT Multiplex.
5	Allumage	Petit fil jaune du câble plat
6	Interrupteur du Capot ou Frein	Fil GRIS (H3/2) Fil BRUN (H 3/3)

REMARQUE : Le mode pré-alerte ne donne aucun rapport sur le témoin lumineux à DEL

Diagnostics de l'extinction du démarreur

Pour effectuer un diagnostic de l'extinction du démarreur

1. Alors que la clé de contact est à la position "OFF", appuyez et MAINTENEZ enfoncé l'interrupteur à bouton poussoir.
2. Toujours en maintenant le bouton poussoir enfoncé, tournez la clé de contact à la position "ON" ou "RUN" et puis remettez la à la position "OFF".

3. Relâchez l'interrupteur à bouton poussoir Valet.
4. Appuyez et relâchez à nouveau l'interrupteur à bouton poussoir. Le témoin lumineux à DEL affiche maintenant une série de clignotement qui correspond à la dernière cause de l'extinction du démarreur à distance. Ce diagnostic s'affiche pour un maximum de 1 minute.

CLIGNOTEMENT DU DEL	MODE D'EXTINCTION DU DÉMARREUR
Un	Délai de fonctionnement expiré
Deux	Sur-révolution du moteur
Trois	Aucune révolution du moteur ou révolution trop basse
Quatre	Arrêté par la télécommande (ou le fil Blanc/Bleu H 1/3)
Six	(-) Annulation fil (H3/3 GRIS) ou (+) Annulation fil (H3/4 BROWN)
Sept	(-) Entrée de neutralité de la transmission (H3/6 NOIR/BLANC)
Huit	Mode de mise en attente diésel trop long ou expirée

Historique des événements

Ce système emmagasine jusqu'aux deux derniers événements survenus sur celui-ci, ils ne peuvent être effacés par l'utilisateur du système, chaque fois que le système de sécurité est déclenché, une nouvelle mémoire d'événements remplace automatiquement le plus vieux des deux événements en mémoire. Pour accéder à l'historique des événements :




1. Alors que la clé de contact est à la position "OFF", appuyez et **MAINTENEZ** enfoncé l'interrupteur à bouton poussoir.



2. Toujours en maintenant le bouton poussoir enfoncé, tournez la clé de contact à la position "ON" ou "RUN".



3. Relâchez l'interrupteur à bouton poussoir.



4. Appuyez et relâchez à nouveau l'interrupteur à bouton poussoir à l'intérieur d'un délai de 5 secondes. Le témoin lumineux à DEL affiche maintenant une série de clignotement qui correspond aux deux derniers événements en mémoire. Ce diagnostic s'affiche pour un maximum de 1 minute.

REMARQUE : Le mode pré-alerte ne'est pas rapporté dans la mémoire d'événements. .

Vérification de sûreté

Avant de terminer votre installation et de remonter les panneaux, il est crucial de procéder à une vérification du système pour s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci. La procédure qui suit doit être effectuée après chacune de vos installations. Il faut que l'installation soit complètement terminée avant d'effectuer cette vérification et cela inclus le branchement du contact de capot et de la lecture de la pédale de frein.

1. Vérification du circuit des freins : Avec le véhicule en Park (P), actionnez le démarreur à distance, lorsque celui-ci est démarré pour plus de 10 secondes, appuyez sur la pédale de frein. Le moteur du véhicule doit s'éteindre immédiatement, si le moteur continue à fonctionner, vérifiez vos branchements au circuit de la pédale de frein.
2. Vérification du contact de capot : Avec le véhicule en Park (P), actionnez le démarreur à distance, lorsque celui-ci est démarré pour plus de 10 secondes, ouvrez le capot. Le moteur du véhicule doit s'éteindre immédiatement, si le moteur continue de fonctionner, vérifiez vos branchements au contact de capot.
3. Vérification du circuit de neutralité de la transmission :

IMPORTANT ! Assurez-vous d'avoir assez d'espace à l'avant et à l'arrière du véhicule car celui-ci pourrait bouger.

- a. Assurez-vous que le capot est fermé et qu'aucune autre entrée d'annulation est activée.
- b. Engagez le frein à main.
- c. Tournez la clé de contact à la position "ON" ou "RUN" cela permet de relâcher le levier d'embrayage.

IMPORTANT! Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace entre les murs et le devant ou l'arrière du véhicule avant de procéder à ce test.

- d. Positionnez le levier d'embrayage à la position Drive (D).
- e. Placez votre pied directement au-dessus de la pédale de frein mais n'appuyez pas dessus. Préparez-vous seulement à pouvoir appuyer dessus au cas où le véhicule démarre.
- f. Actionnez le démarreur à distance

- Si le véhicule démarre, appuyez immédiatement sur la pédale de frein. Revérifiez tous les branchements que vous avez effectués sur le fil Noir/Blanc (H 3-5) (voir la section Branchements des fils au fil NOIR/BLANC (H 3/5))
- Si le véhicule ne démarre pas, aucun branchement ou protection additionnel n'est requis.

Si le démarreur à distance passe ces trois essais avec succès, vous pouvez compléter l'installation en réassemblant tous les panneaux du véhicule. Ne procédez pas à la finition de l'installation si l'une de ces vérifications a échoué.

Guide de dépannage

Guide de dépannage pour le système de sécurité

- **Le détecteur d'impact ne déclenche pas le système de sécurité :**

Est-ce que le circuit de prévention des fausses alarme s'est enclenché ? Si Oui! la sirène émet cinq tonalités au moment du désarmement du système, pour effacer la mémoire du circuit de prévention des fausses alarme ,mettez la clé de contact à la position "ON" ou "RUN" et remettez la ensuite à la position "OFF" et essayez de déclencher les détecteurs à nouveau. Pour plus de détails, référez-vous à la section Circuit de prévention des fausses alarmes le circuit de prévention des fausses alarme .

- **Les portières ne déclenchent pas la sirène instantanément, une série de tonalités se fait entendre pendant 3 secondes avant le déclenchement de la sirène :**

C'est le fonctionnement normal du mode, il est appelé Déclenchement progressif des portières ! Pour plus de renseignements sur cette option, référez-vous à l'option Déclenchement progressif des portières 2-4 dans le section Description des options.

- **La fermeture des portières déclenche le système de sécurité mais pas l'ouverture :**

Êtes-vous sûre d'avoir bien identifié le type de contact de portière? Cela arrive fréquemment que les entrées de détection de contact des portières soient inversées. Référez-vous à la section Harnais primaire (H1) Guide de branchement de ce guide.

- **Le système de sécurité ne s'arme pas automatiquement sauf si j'arme et je désarme ensuite à l'aide de la télécommande :**

Est-ce que les entrées de détection du contact des portière sont ouvertes ? Est-ce que le fil BLEU H1/6 est branché sur les contacts de portières ? Si oui ! Utilisez plutôt l'une des entrées de détection des portières, le fil VERT (H1/5) ou le fil VIOLET (H1/7).

- **Le mode de déclenchement progressif des portières ne fonctionne pas, le système de sécurité se déclenche aussitôt que les portières sont ouvertes :**

Vérifiez si le témoin lumineux à DEL n'indique pas un déclenchement du détecteur d'impact plutôt ! (Voir la section Diagnostics des zones). Le détecteur d'impact est peut être trop sensible ou il est peut être trop près du mécanisme d'ouverture de la portière, la réduction de la sensibilité du détecteur règle souvent cette situation, dans d'autres cas, il faut relocaliser le détecteur dans un endroit moins sensible.

- **L'interrupteur à bouton poussoir ne fonctionne pas :**

A-t-il été bien branché dans le connecteur Bleu à deux broches ? Référez-vous à la section témoin lumineux à DEL et interrupteur à bouton poussoir.

- **Le témoin lumineux à DEL ne fonctionne pas :**

Vous avez déjà probablement deviné, a-t-il été bien branché dans le connecteur Blanc à deux broches ? Référez-vous à la section témoin lumineux à DEL et interrupteur à bouton poussoir.

- **Le système de verrouillage fonctionne à l'envers.**

Ce système possède une pulsation de verrouillage à double polarité et ces fils peuvent être facilement inversés.

Guide de dépannage du démarreur

- **Le démarreur à distance ne s'active pas :**

1. Vérifiez si tous les harnais sont bien branchés dans leur connecteurs respectifs, revérifiez tous les branchements effectués dans le véhicule.
2. Vérifiez si toutes les fusibles du système son bonne. Utilisez un multimètre digital pour vérifier s'il y a un voltage sur toutes les sorties du petit câble plat et que le fil noir dans le harnais principal est bien à la masse. Assurez-vous que tous les voltages mesurés ne sont pas plus bas que le voltage à la batterie du véhicule. Assurez-vous que la mise à masse du fil Noir est branché à un point de référence négatif valable.
3. Vérifiez le diagnostic d'extinction du démarreur pour vérifier quelle entrée annule le démarrage à distance.

- **Le démarreur à distance s'active, mais la sortie de démarrage ne démarre jamais le véhicule :**

1. Vérifiez le voltage sur le fil MAUVE du démarreur, 2 secondes après l'activation du démarreur à distance, s'il y a un voltage de 12 volts passez à l'étape 4; s'il n'y a pas de voltage, passez à l'étape 3.
2. Vérifiez les fusibles de 30 A et 5 A sur la tour de relais.
3. Vérifiez le Diagnostic d'extinction du démarreur de ce guide. Si le fil GRIS/NOIR est branché à la masse, le démarreur à distance ne démarre pas à l'activation de celui-ci.
4. Assurez-vous que le fil Mauve du démarreur à distance est bien branché au fil de démarrage du véhicule (côté solénoïde) si le système possède un circuit de coupe-démarreur.
5. Est-ce que le véhicule est munit d'un système d'immobilisation d'origine ou autre ? Certains systèmes d'immobilisations empêchent le moteur de démarrer lorsqu'ils sont armés.
6. Vérifier vos branchements, les deux gros fils Rouge de calibre 14 de la tour de relais doivent avoir des branchements solides et parfaits pour éviter une perte de courant. Évitez d'utiliser les connecteurs à branchements rapides, tels que les connecteurs en T ou bien les "Scotch Locks" ceux-ci sont déconseillé sur les circuits à haut débit de courant. Assurez-vous que chacun des deux fils Rouge de la tour de relais soient distribués sur chacun des fils de 12 volts du cylindre de la clé de contact si le véhicule en possède plus d'un.

● **Le véhicule démarre, puis s'éteint.**

1. Est-ce que le véhicule est munit d'un système d'immobilisation d'origine ou autre ? Les systèmes d'immobilisations d'origine vont souvent interrompre le circuit d'alimentation de la pompe à essence ou d'alimentation des bougies d'allumage pour empêcher un démarrage non-autorisé du véhicule.
2. Est-ce que le démarreur à distance est programmé pour démarrer en mode Voltage ? Si c'est le cas, il se peut que la durée de démarrage soit trop basse ou bien que le niveau de lecture du voltage soit bas. Le mode voltage peut ne pas fonctionner sur certains véhicules.
3. Vérifiez le Diagnostic de l'extinction du démarreur, dans la section ci-haut de ce guide. Il se peut qu'une zone d'annulation du démarreur n'apparaisse qu'une fois le démarreur à distance activé.

● **Le véhicule démarre, mais le démarreur reste engagé sur le démarrage.**

1. Est-ce que le mode de Supervision du moteur a été désactivé ou le démarreur est-il programmé en mode Voltage ? Lorsque programmé dans l'un de ces modes, le démarreur à distance démarre le véhicule pour le nombre de seconde programmée à l'option 3.5 peut importe si le véhicule est démarré ou non, ajustez celui ci à une durée de démarrage plus courte.
2. Est-ce que l'apprentissage du tachymètre a été un succès ? Le témoin lumineux à DEL doit s'allumer de façon continue lors de l'apprentissage.
3. Assurez-vous qu'il y a bien un signal de tachymètre sur le fil Mauve/Blanc du démarreur à distance. S'il n'y a pas de signal de tachymètre, revérifiez votre branchement et assurez-vous que le fil n'est pas coupé ou court-circuité à la masse.

● **Le véhicule démarre et fonctionne pour dix minutes seulement.**

1. Est-ce que le démarreur à distance est programmé en mode voltage ? Essayez de programmer le démarreur à la sensibilité de détection du Voltage bas. Si cela ne fonctionne toujours pas , vous devez absolument trouver un fil de tachymètre et vous y brancher pour que le démarreur fonctionne.
2. Vérifiez le Diagnostic d'extinction du démarreur.

● **Le système d'air ambiant ou de climatisation ne fonctionne pas lorsque le démarreur fonctionne.**

Soit que le fil d'alimentation de l'accessoire est incorrect ou le véhicule possède plus d'un circuits d'allumage ou d'accessoire, qui doivent être également alimentés pour que ce circuit fonctionne.

Diagramme de branchement du module principal


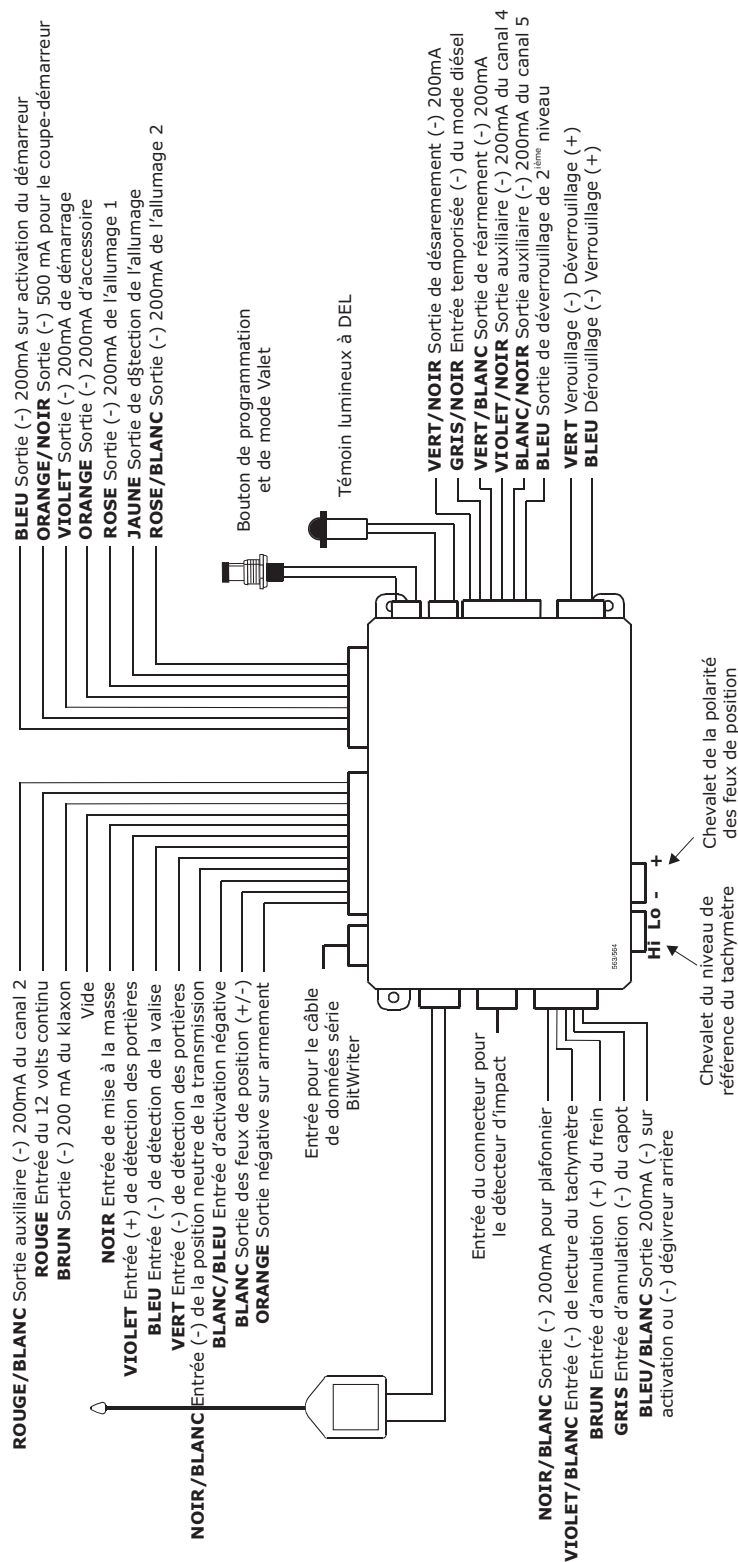


Diagramme de branchement des relais satellite



*Démarrez dans le confort
et obtenez l'ultime protection!*

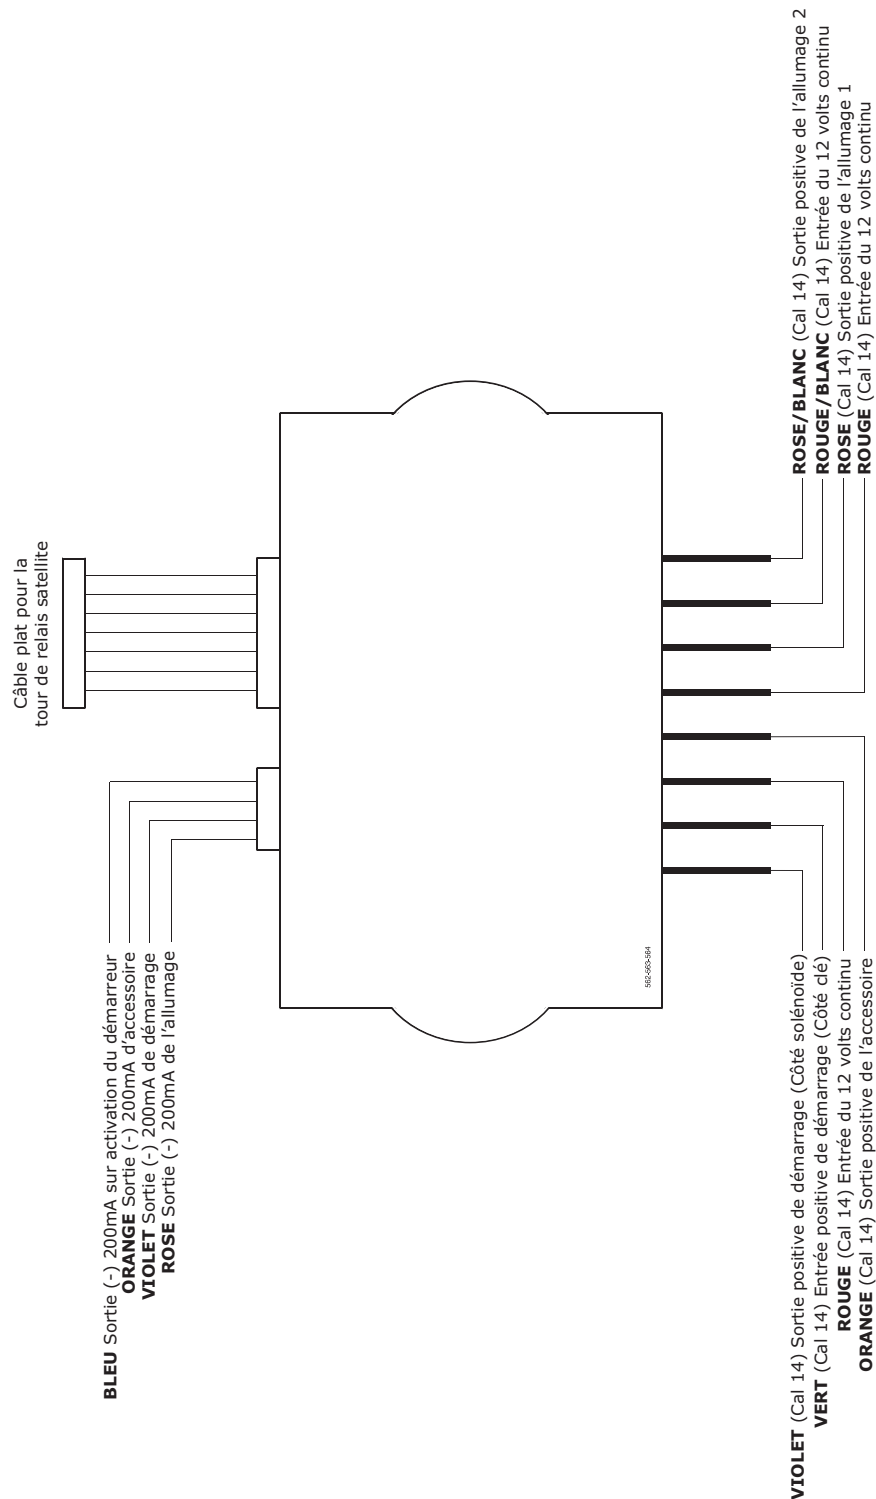

Clarion Canada Inc.
239 Winston Park Drive
Oakville, Ontario, L6H 5R1
1-800-668-5612

2004 Clarion du Canada, tous droits réservés. NSR1000 04-2004